



LAV88 Independent 2800

PAINEPESURI

Käyttöohje

Alkuperäisten ohjeiden käännös



VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Maahantuoja:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Suomi
Tel. 020 1323 232, Fax 020 1323 388
www.ikh.fi



LWA
106_{dB}

L_wA: 106 dB dB(A)


Taattu äänenpaine

L_pA 89 dB (A)

Äänenpaine

2 m/s²

Varren värinä

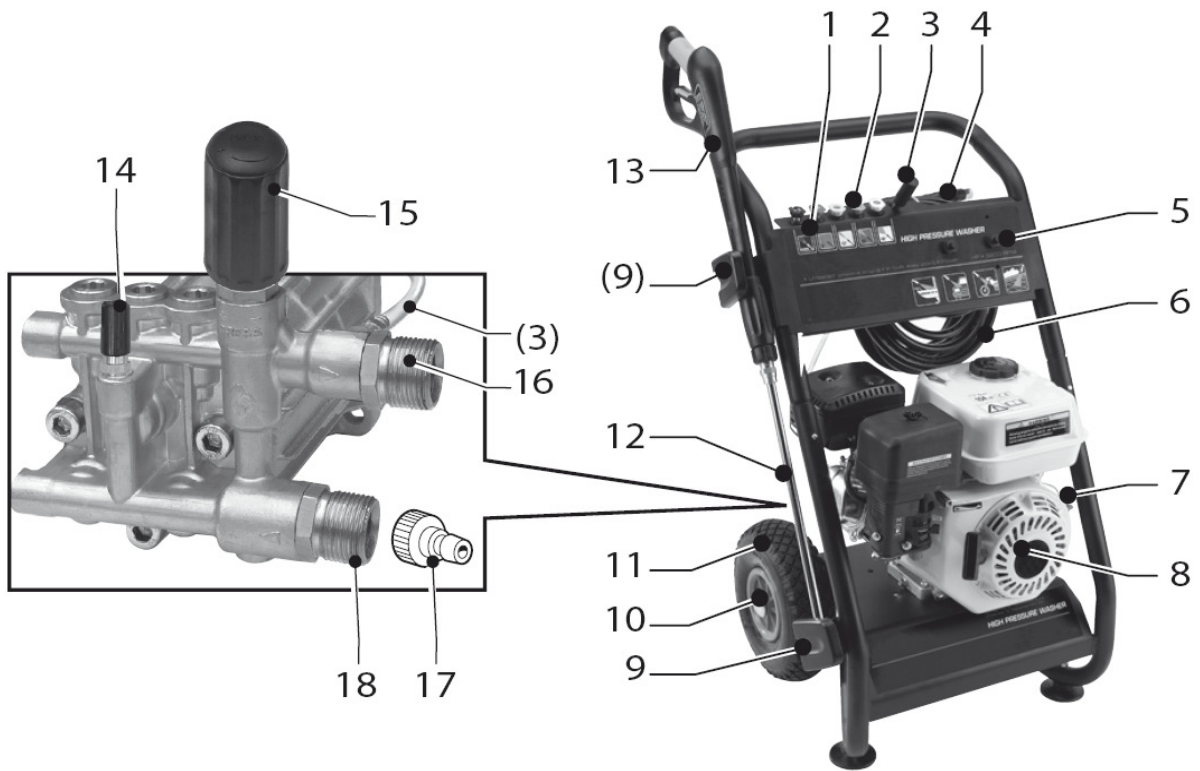

OSAT

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 1- Suuttimen pidike | 10- Kiinteä pyörä | 19- Puutarhaletku (lisävaruste) |
| 2- Suuttimet | 11- Pyörä | 20- Vedentuloliittimen pikalukituskiinnike (lisävaruste) |
| 3- Imuletku | 12- Suihkuputki | |
| 4- Johtopidike | 13- Pistooli | |
| 5- Holkki | 14- Lämpöventtiili | |
| 6- Korkeapaineletku | 15- Paineen ohjaus | |
| 7- Moottorin öljyhälytys | 16- Veden ulostulo | |
| 8- Moottori | 17- Kiinnike | |
| 9- Tarvikepidike | 18- Vedentulo + suodatin | |

SYMBOLIT



HUOMIO

Symbolia **huomio** käytetään varoittamaan käyttäjää vaarallisesta käytöstä ja huolto-toimista, jotka voivat vaurioittaa laitetta tai tuhota sen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMAUTUS

Symboli **huomautus** antaa hyödyllisiä tietoja.

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

Tarkasta koko laite pakkauksesta avaamisen jälkeen.

- Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, älä käytä sitä ennen kuin olet kysynyt neuvoja valtuutetulta huollolta.
- Kuljetus- ja pakkaussyistä jotkin tarvikkeet voidaan toimittaa purettuina. Siinä tapauksessa asennus on suoritettava käyttöohjeissa olevien ohjeiden mukaan.
- Älä anna pakkauksen vaarallisia osia (muovipusseja, vaahtopolystyreeniä, nauloja jne.) lasten käsiin.

VAROTOIMENPITEET



HUOMIO: Tämä käyttöohje on laadittu käyttäjää varten. Moottoria koskevat ohjeet on sisällytetty valmistajan laatimaan ohjeeseen, joka tulee toimituksen mukana. Lue oheiset ohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeitä asennus-, käyttö- ja huolto-turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HELPOSTI SAATAVILLA.

- **HUOMIO:** Tämä laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- **HUOMIO:** Sammuta moottori ja kytke vedensyöttö pois päältä työn päätyttyä.
- **HUOMIO:** Älä käytä laitetta, jos laitteen tärkeät osat, esim. turvalaitteet, korkeapaineletku, pistooli jne. ovat vaurioituneet.
- **HUOMIO:** Tämä laite on suunniteltu valmistajan toimittamien ja määräämien puhdistusaineiden (tyyppi: kuten neutraali biologisesti hajoavien anionisiin pinta-aktiivisiin aineisiin pohjautuva puhdistus-sampoo) käyttöä varten. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi vaikuttaa laitteen turvallisuuteen.

- **⚠ HUOMIO:** Laitetta ei saa käyttää henkilöiden läheisyydessä, jollei heillä on suojavaatetusta.
- **⚠ HUOMIO:** Älä suuntaa suuttimen suihkua voitelurasvaa sisältäviin mekaanisiin osiin, sillä rasva liukenee ja hajoaa maaperään. Auton renkaita/venttiileitä saa pestä vain vähintään 30 cm:n etäisyydeltä, sillä korkeapainesuihku voi vaurioittaa renkaita/venttiileitä. Ensimmäinen merkki tästä on renkaan värjäytyminen. Vaurioituneet renkaat/venttiilit saattavat olla hengenvaarallisia.
- **⚠ HUOMIO:** Korkeapaineella tuleva suihku voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti. Älä suuntaa suihkua ihmisiä, eläimiä, päällekytkettyjä sähkölaitteita tai laitetta itseään kohti.
- **⚠ HUOMIO:** Letkut, lisätarvikkeet ja korkeapaineliittimet ovat tärkeitä laitteen turvallisuuteen vaikuttavia osia. Käytä ainoastaan valmistajan suositamia letkuja, lisätarvikkeita ja liitäntöjä (on erittäin tärkeää, että nämä osat pysyvät ehjinä; vältä tämän vuoksi epäasianmukaista käyttöä ja suoja ne taitteilta, iskuilta ja naarmuuntumiselta).
- **⚠ HUOMIO:** Pistoolissa on turvalukko. On tärkeää, että tätä turvalukkoa käytetään joka kerta, kun laitteen käyttö keskeytetään, jotta suihku ei käynnisty vahingossa.
 - Älä puhdista vaatteita tai kenkiä suihkulla suuntaamalla sitä itseäsi tai muita kohti.
 - Älä anna lasten tai laitteen käyttöön harjaantumattomien käyttää laitetta.
 - Turvaominaisuudet: Pistooli on varustettu turvalukolla, pumpussa on varoventtiili.
 - Turvalukko ei lukitse vipua käytön aikana vaan estää laitteen tahattoman toiminnan.
- **⚠ HUOMIO:** Laitteet ilman A.S.S.-järjestelmää – Automatic Stop System (automaattinen pysäytysjärjestelmä): ne eivät pistoolin ollessa vapautettuna saa toimia yli 2 minuuttia. Kiertävä vesi kuumenee tuntuvasti ja aiheuttaa pumpulle vakavia vaurioita.
- **⚠ HUOMIO:** Kytke ilman valvontaa jäävä laite kokonaan pois päältä (pääkytkin asentoon OFF).
- **⚠ HUOMIO:** Jokaiselle koneelle suoritetaan lopputarkastus käyttöolosuhteissa, joten on normaalia, että laitteen sisällä on vielä muutamia vesipisaroita.
- **⚠ HUOMIO:** Laite sisältää paineenalaisia nesteitä. Vesisuihku aiheuttaa pistooliin takaiskun. Tämän takia pistoolista on pidettävä lujasti kiinni. Käytä laitetta vain mukana tulevan korkeapainesuuttimen kanssa.
- **⚠ HUOMIO:** Korkeapaineletku on kehitetty ja valmistettu siten, että se kestää korkeita paineita. Vaurioiden välttämiseksi sitä on käsiteltävä erityisen varovasti. Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ennenaikaisia vaurioita tai murtumia ja takuun raukeamisen.
- **⚠ HUOMIO:** Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokeamattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
- **⚠ HUOMIO:** Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- **⚠ HUOMIO:** Käynnistä painepesuri vasta sen jälkeen, kun olet kelannut korkeapaineletkun auki.
- **⚠ HUOMIO:** Varmista, ettei painepesuri pääse kaatumaan letkun kiinni- ja aukikelaamisen yhteydessä.
- **⚠ HUOMIO:** Kytke kone pois päältä ennen letkun auki- tai kiinnikelaamista ja päästä paine pois letkusta (katkaisu).
- **⚠ HUOMIO:** Moottorin pakoputken aiheuttama palovammariski. **ÄLÄ KOSKE TAI LAITA LETKUA MOOTTORIN PAKOPUTKEN YHTEYTEEN.**
- **⚠ HUOMIO:** Kuulosuojainten käyttö on suositeltavaa.
- **⚠ HUOMIO:** Älä käytä polttomoottorilla toimivia laitteita sisätiloissa, ellei ilmanvaihto ole järjestetty paikallisten työvoimaviranomaisten hyväksymällä tavalla.
- **⚠ HUOMIO:** Varmista, että pakokaasupäästöjä ei ohjaudu ilmanottoaukkojen läheisyyteen.

KONEEN TARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Suorituskykynsä ja yksinkertaisen käyttönsä puolesta kone ei sovellu ammattimaiseen käyttöön. Rakenneteknologiaratkaisut takaavat laitteen korkean luotettavuuden, turvallisuuden ja pitkän käyttöiän. Koneen käyttö mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä tai alueilla on ehdottomasti kielletty. Työskentelylämpötilan tulee olla +5 °C - +50 °C.

Ilman ulkonemia tai vaarallisia kulmia olevan rungon muodon ansiosta laitetta on helppo kuljettaa kahvasta. Laitteessa on suihkuputki ja pistooli, jonka käsikahva turvaa hyvän työskentelyasennon; kahva on muotoiltu ja mitoiltu voimassa olevien turvallisuusnormien mukainen.

Suojusten asentaminen tai muutosten tekeminen suihkuputkeen tai pesusuuttimiin on kielletty.

Painepesuria voi käyttää kylmällä tai korkeintaan 40 °C:een lämpöisellä vedellä (korkeampi lämpötila voi vahingoittaa pumpua).

Pesurissa käytettävä vesi ei saa olla likaista, hiekkaista eikä se saa sisältää syövyttäviä kemikaaleja, sillä ne vaarantavat laitteen toimintaa ja lyhentävät käyttöikää.

Laitetta voidaan käyttää kierrekaihtimien, ulko-ovien, laattojen, autojen, matkailuautojen jne. pesemiseen, kun paineenalaista vettä tarvitaan lian poistamiseen.


Sopivien lisälaitteiden avulla laitetta voidaan käyttää vaahdottamiseen ja hiekkapuhallukseen sekä pesuun pyörivällä harjalla, joka liitetään pistooliin.

KONEEN ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

- **⚠ HUOMIO:** Aseta pesuri vakaalle ja tasaiselle pinnalle vaakasuoraan asentoon.
- **⚠ HUOMIO:** Aina painepesuria käyttäessäsi tartu pistooliin oikealla tavalla pitäen toisella kädellä kahvasta ja toisella suihkuputkesta.
- **⚠ HUOMIO:** Älä kohdista vesisuihkua koneeseen.

I. PISTOOLIN TURVALAITE


Aina kun kone pysäytetään, on tärkeää kytkeä päälle pistoolissa oleva turvalukko ☹ tahattoman aukeamisen estämiseksi (kuva 1).

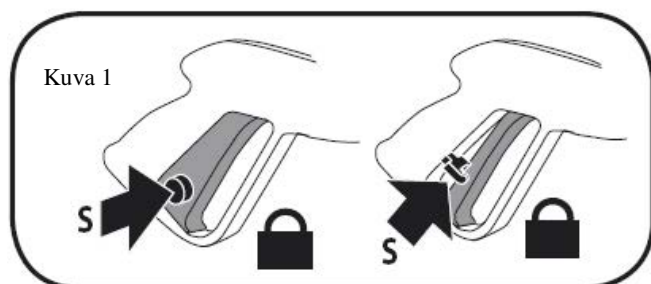

II. PESUAINEN IMU

Asenna KEMIKAALISUUTIN suihkuputkeen (kuva 2A).

Upota suodattimella varustettu imuletku pesuainesäiliöön (kuva 2B). Kun käynnistät koneen, pesuaine sekoittuu veteen automaattisesti veden alkaessa virrata.

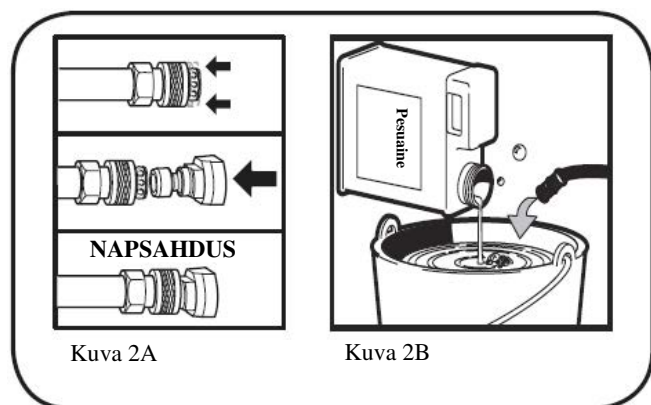


- **⚠ HUOMIO:** Käytä vain nestemäistä pesuainetta. Älä missään tapauksessa käytä happoa tai liian emäksisiä aineita. On suositeltavaa käyttää pesurin valmistajan tuotteita, jotka ovat tutkittuja ja valmis-tettu pesureiden kanssa käytettäväksi.

III. SUIHKUPUTKEN KÄYTTÖ

Painepesurissa on viisi erilaista suutintyyppiä:

- Matalapainesuutin (kuva 3A, kemikaalisuutin): pesuaineen suihkuttamiseen tai puhdistamiseen pienellä paineella,
- 0° suutin: suora virtaus (kuva 3B) erityisen itsepintaisen lian irrottamiseen,
- 15° suutin: viuhkamainen suihku (kuva 3C) laajojen pintojen lian puhdistamiseen,
- 25° suutin: viuhkamainen suihku (kuva 3D) laajojen pintojen lian puhdistamiseen,
- 40° suutin: viuhkamainen suihku (kuva 3E) laajojen pintojen lian puhdistamiseen.

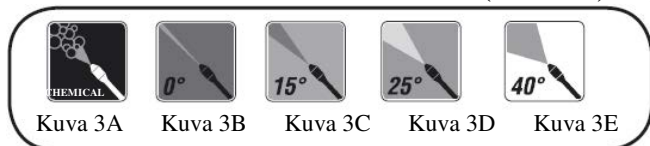

IV. LÄMPÖVENTTIILILLÄ VARUSTETUT LAITTEET

Venttiili mahdollistaa koneen käymisen ohitustilassa, jolloin vettä poistuu automaattisesti lämpötilan noustessa lähelle 60 °C ja viileää vettä syötetään.

- **⚠ HUOMIO:** Laitteita, joissa ei ole lämpöventtiiliä, ei saa käyttää enempää kuin 2 minuuttia pistoolin ollessa vapautettuna. Kiertävän veden lämpötila nousee huomattavasti ja aiheuttaa pumpulle vakavia vaurioita.

ASENNUS

Katso kuvasarja asennuksesta (kuva 4).

KÄYTTÖOHJEET

- **⚠ HUOMIO!** Älä käytä moottoria, jos öljyn pinnantasoo on korkea tai matala, sillä se voi johtaa moottorivaurioon. Jos sinulla on moottoriin liittyviä lisäkysymyksiä, katso ohjeita laitteen mukana tulleesta moottorin käyttöohjeesta.
- **⚠ HUOMIO!** Moottori toimitetaan ilman öljyä. Täytä kotelo öljyllä ennen kuin käynnistät moottorin.
- **⚠ HUOMIO!** Tarkista pumpussa olevan öljyn pinnantasoo ennen pumpun käynnistämistä.
- **⚠ HUOMIO!** Mikäli käytät konetta ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättömänä, kytke imuletku muutamaksi minuutiksi. Näin poistuvat mahdolliset epäpuhtaudet eikä suutinpistooli pääse tukkeutumaan.
- **⚠ HUOMIO!** Täytä bensiinisäiliö lyijyttömällä bensiinillä. Älä käytä lyijyallista bensiiniä.

I. KÄYNNISTYS

VEDENSYÖTTÖ

Vesiliitäntä - täydentävät turvallisuusohjeet



VAROITUS: (Symboli) konetta ei voi liittää juomavesijoh-
toon.

- **⚠ HUOMIO:** Takaisinvirtauksen estolaitteiden kautta virrannut vesi ei ole juomakelpoista.
- **⚠ Huomio - vaara!**
Pesurille menevän veden on oltava puhdasta tai suodatettua. Veden sisäänmenon mitoituksen tulee olla vähintään kaksinkertainen pumpun kapasiteettiin verrattuna.


- Minimivirtaama: 15 l/min

- Veden maksimilämpötila sisäänmenossa: 40 °C
- Tuloveden maksimipaine: 1 MPa

Aseta pesuri mahdollisimman lähelle vedensyöttöä.

Vedenotto vesijohdosta

- Liitä vedensyöttöletku (ei sisälly toimitukseen) laitteessa olevaan vesiliittimeen ja vesijohtoon.
- Avaa hana.

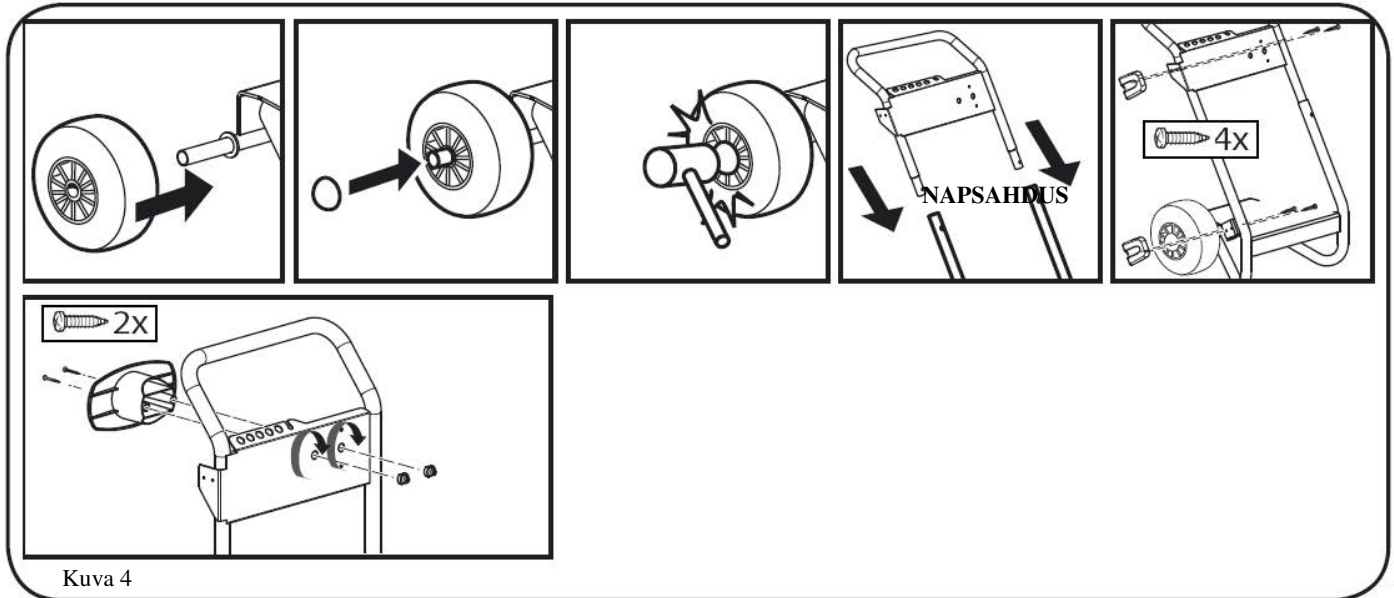

Pesuri voidaan liittää suoraan juomavesiverkostoon vain, jos syöttöletku on varustettu takaisinvirtauksen estventtiilillä voimassa olevien määräysten mukaisesti.


Varmista, että letkun halkaisija on vähintään 13 mm ja että se on lujitettu.

Vedenotto avosäiliöstä

- Kierrä liitin auki vedentuloa varten.
- Kierrä suodattimella varustettu imuputki (ei mukana toimituksessa) laitteen vesiliittimeen.
- Ripusta suodatin säiliöön.
- Poista ilma laitteesta ennen sen käyttöä.
 - Irrota korkeapaineletku laitteen korkeapaineen tulosta.
 - Käynnistä laite ja anna sen käydä, kunnes vesi tulee ulos korkeapaineen ulostulosta ilman kuplia.
 - Sammuta laite ja kierrä korkeapaineletku takaisin paikalleen.


Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa pumpun vakaviin mekaanisiin vaurioihin takuun raukeamisen ohella.

1. Liitä korkeapaineletku laitteen korkeapaineen ulostuloon (kuva 5).

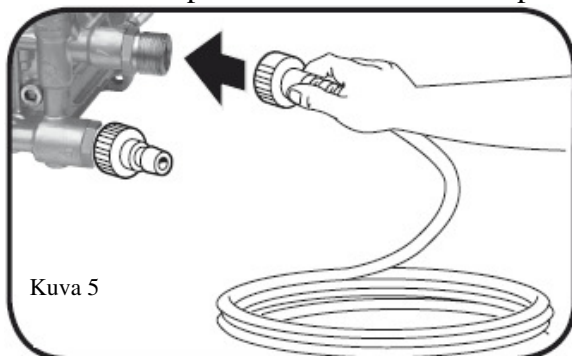


2. Liitä korkeapaineletku ruiskupistooliin.

Asenna valintasi mukainen suihkusuulake suulakkeen jatkokappaleeseen. Paina sitä jousen jännitystä vastaan ja kierrä kiinni (kuva 6). Asenna suutin (kuva 2A).

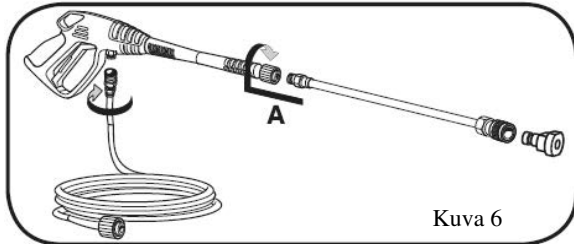


Kuva 6

3. Liitä puutarhaletku laitteen vedentuloaukkoon (maks. 10 bar, maksimilämpötila 40 °C, kuva 7).

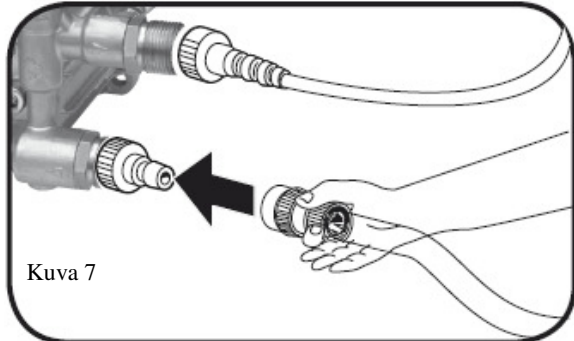


Kuva 7

4. Liitä puutarhaletku kylmävesiliitäntään ja käännä hana täysin auki (kuva 8).

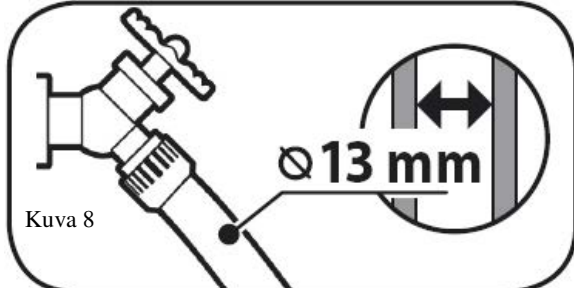

Kuva 8


5. Paina pistoolin liipaisinta, jotta ilma poistuu putkesta ja odota, että suuttimesta alkaa virrata tasaisesti vettä (kuva 9).

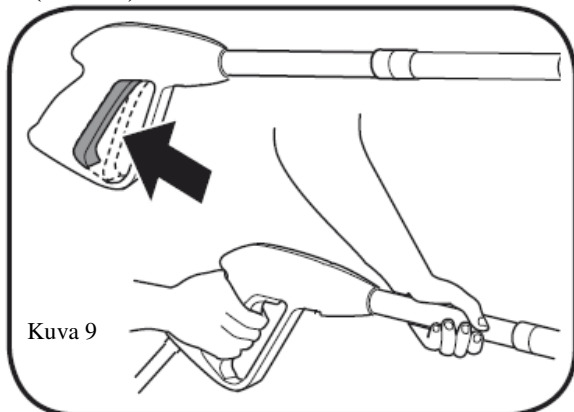

Kuva 9


- **⚠ HUOMIO!** Pidä liipaisinta painettuna vetäessäsi käynnistyskahvasta ensimmäisen käynnistyksen helpottamiseksi.

6. Käänä polttoainehana ON-asentoon (kuva 10).

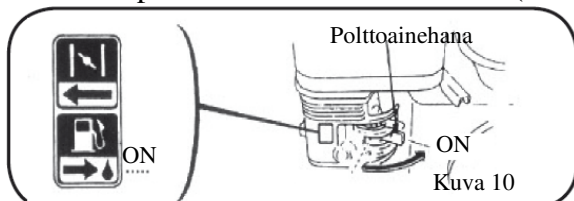


Kuva 10

7. Käänä rikastinvipu OFF-asentoon (kuva 11).

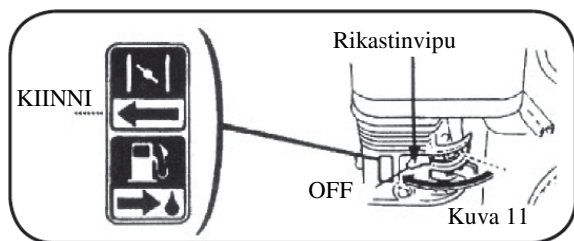

☞ HUOMAUTUS: Älä käytä rikastinta, jos moottori on lämmin tai ilman lämpötila on korkea.

8. Käynnistä moottori (kuva 12).

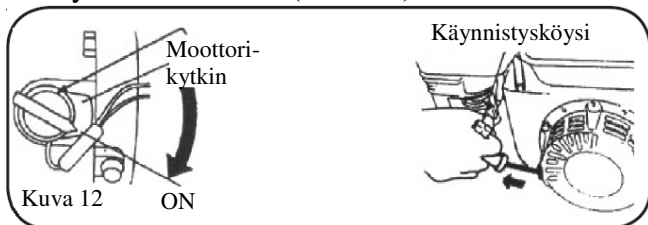


a) Käännä moottorikytkin ON-asentoon.

b) Vedä käynnistysköyden kahvaa hieman ylös, kunnes tunnet vastusta, ja nykäise sitten nopeasti.

⚠ HUOMIO: Palauta kahva varovasti takaisin, jottei käynnistin vahingoitu.

9. Esilämmitä moottoria ja käännä rikastinvipu takaisin AUKI (kuva 13).

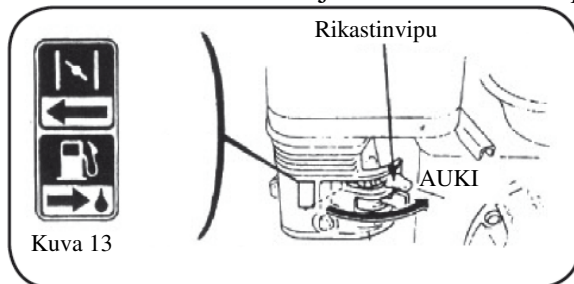


• **⚠ HUOMIO:** Jos painepesuri käy tyhjäkäynnillä yli 2 minuuttia, se voi vioittua.


II. SEIS

Hätätilanteessa sammuta moottori kääntämällä moottorikytkintä asentoon OFF. Pysäytä normaalisti seuraavassa järjestyksessä:

1. Käännä moottorikytkin OFF-asentoon (kuva 14).

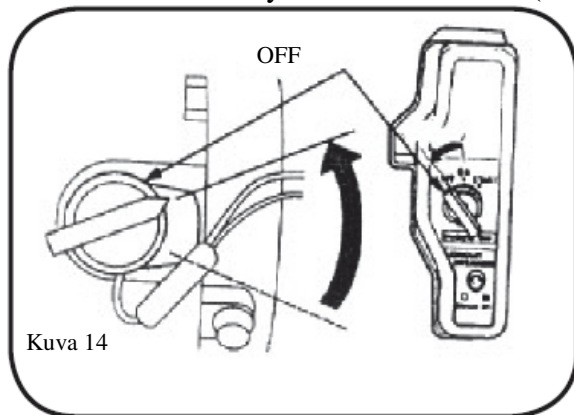

2. Aseta polttoainehana OFF-asentoon (kuva 15).

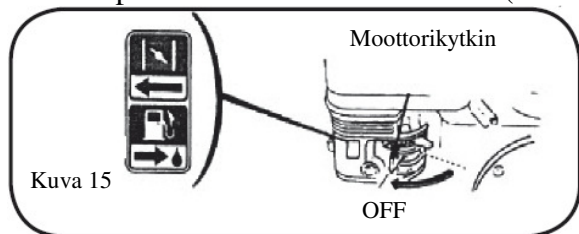

- **⚠ HUOMIO:** Sammuta kone, kun työ on valmis.
- **⚠ HUOMIO:** Kun kone on sammutettu, tyhjennä aina paineletku avaamalla pistooli.

HUOLTO

- **⚠ HUOMIO:** Ennen laitteen huoltotöiden aloittamista on paine laskettava ja pesuri on kytkettävä irti vesiliitännästä.


I. VOITELU

Moottori: Katso käyttöohje ”Owner’s manual – General gasoline engine”.

Korkeapainevesipumppu: Pumpun huolto:
Suosittelemme vaihtamaan öljypumpun 100 työtunnin välein.
Käytä 80W-90-öljyä, 65 ml.

II. VEDEN IMUSUODATTIMEN TARKISTUS

Tarkista suodatin säännöllisesti estääksesi sen tukkeutumisen (kuva 16).

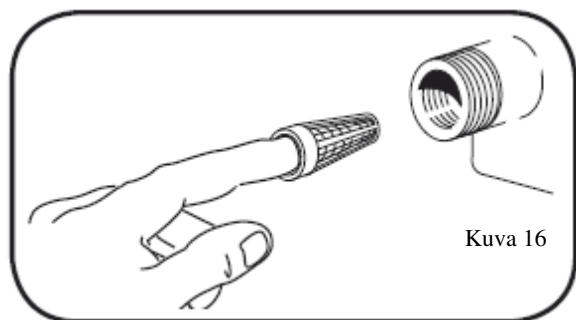

III. PITKÄAIKAISVARASTOINTI

Mikäli aiot säilyttää pesuria tilassa, jossa on jäätymisvaara, tai laite on käyttämättömänä yli 3 kuukautta, laite on hyvä ennen varastointia suojata jäätymisenestoaineella (sama kuin autoissa käytettävä).

Konetta jälleen käynnistettäessä voi pumpussa ilmetä pieniä vuotoja, jotka kuitenkin häviävät, kun kone on ollut muutaman tunnin käytössä. 10 tippaa minuutissa on hyväksyttävä määrä, mutta mikäli vuoto on runsaampaa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

VIANETSINTÄ

Moottori: Katso ”Owner’s manual – General gasoline engine”.

Korkeapainevesipumppu:

VIKA	SYY	KORJAUS
Pumppu ei saavuta tarvittavaa painetta	Vedentulosuodatin on tukkeutunut Imu-/syöttöventtiilit tukkeutuneet tai kuluneet Sopimaton tai kulunut suutin	Puhdista vedentulosuodatin Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Tarkista ja vaihda
Paine vaihtelee	Pumppu imee ilmaa Likaiset, kuluneet tai juuttuneet venttiilit Tiiviste kulunut	Tarkista liitosten ja lukkorenkaiden kireys Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen
Pumpusta vuotaa vettä	Tiiviste kulunut	Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen
Painehäviö	Kulunut suutin Likaiset tai tukkeutuneet venttiilit Kulunut säätöventtiilin tiiviste Kuluneet tiivisteet Likainen suodatin	Vaihda suutin Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Tarkista ja puhdista
Syntyy melua	Järjestelmään pääsee ilmaa Kuluneet, likaiset tai tukkeutuneet venttiilit Kuluneet laakerit Liian korkea veden lämpötila Likainen ilmansuodatin	Tarkista imuputket Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Alenna lämpötila alle 40 °C Tarkista ja puhdista
Öljyssä on vettä	Kuluneet O-renkaat (vesi ja öljy) Korkea ilmankosteus	Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Vaihda öljy tiheydeltään kaksinkertaiseen kuin mitä on suositeltu
Pääosasta vuotaa vettä	Kuluneet tiivisteet Kuluneet O-rengastiivisteet	Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen
Suihkuputki tukkeutunut	Likainen suutin	Puhdista suutin laitteen mukana tulleella tapilla

KORJAUKSET JA VARAOSAT

Minkä tahansa sellaisen vian sattuessa, jota ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, tai laitteen muuten rikkoutuessa käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen korjausta tai alkuperäisten varaosien vaihtoa varten.

KONEEN PURKAMINEN

HÄVITTÄMINEN (WEEE)

Laki (27. tammikuuta 2003 annetun EU-direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukaan) kieltää sähkö- tai elektroniikkalaitteen omistajaa hävittämästä tuotetta tai sen sähköisiä tai elektronisia osia yhdyskuntajätteen mukana ja velvoittaa omistajaa käyttämään asianmukaista jätekeräyspistettä..

Tuote voidaan hävittää palauttamalla se jälleenmyyjälle uuden tuotteen oston yhteydessä. Uuden tuotteen on oltava vastaavanlainen kuin hävitettävä tuote.




TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme koneet on testattu huolellisesti ja niille annetaan takuu, joka kattaa valmistusviat voimassa olevien määräysten mukaan. Takuu alkaa ostopäivästä.

Takuu ei koske seuraavia: - osien normaali kuluminen - kumiosat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, tarvikkeet ja lisävarusteet - kuljetuksesta, laiminlyönnistä tai asiattomasta käsittelystä, virheellisestä tai sopimattomasta käytöstä ja asennusvirheestä aiheutuneet tahattomat vauriot. Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollista puhdistusta, kuten esim. tukkeutuneiden suuttimien tai kalkin johdosta tukkeutuneen suodattimen puhdistusta. Tämä painepesuri on tarkoitettu koti- ja harrastuskäyttöön. Takuu ei kata muunlaista käyttöä.

VEDENKYTKENTÄKAAVIO

- 1) Vedensyöttö
- 2) Lämpöventtiili
- 3) Korkeapainevesipumppu
- 4) Sisäinen varoventtiili
- 5) Pesuainesäiliö
- 6) Korkeapaineletku
- 7) Pistooli
- 8) Pistoolin liipaisin
- 9) Suihkuputki
- 10) Suuttimen pää
- 11) Suutin

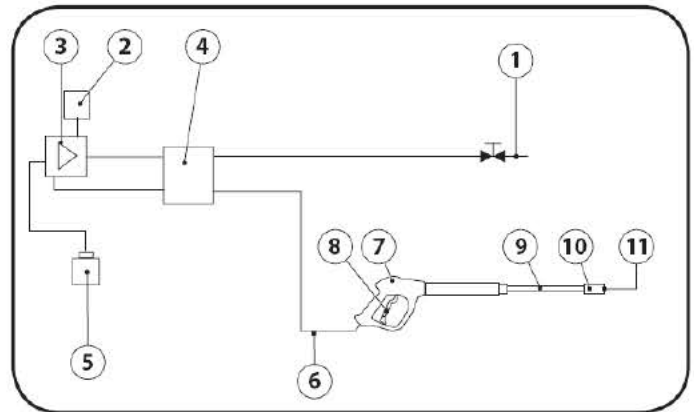

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lavorwash
Via J.F.Kennedy, 12
46020 Pegognaga (MN)
Italia

vakuuttaa omalla vastuullaan että

TUOTE:

Painepesuri

MALLI:

Independent 2800 – P86.0206

täyttää seuraavien EU-direktiivien ja niiden muutosten sekä EN-standardien vaatimukset:

2006/42/EY
2000/14/EY - 2005/88/EY
2004/108/EY
2002/88/EY

EN 60335-1:02+A11:04+A2:06+C1:06+A12:06+A1:04+C1:07,
EN 60335-2-79:04:04+A1:06+A2:07,
EN 55012:2007,
CISPR 12,

EN ISO 12100-1:05,
EN ISO 12100-2:05,
EN ISO 14121-1:07,
EN ISO 14121-2

2000/14/EY: Laite on määritelty liitteen I kohdassa
nro 27 vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn
liitteen V mukaan.

LWA 104,2 dB(A)
K (mittausepävarmuus) 1,8
dB(A)

Mitattu äänitehotaso

LWA 106 dB(A)

Taattu äänitehotaso

Pegognaga 3/2/2012

Giancarlo Lanfredi – Toimitusjohtaja

Allekirjoitus

dan