

TB1001
TB1002
TB1005
TB1006
TB1007



Ketjutilja

FI

Käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje

Kedjeblock

SE

Bruksanvisning

Översättning av bruksanvisning i original

Chain block

EN

Instruction manual

Translation of the original instructions

TBM®



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.

Read the instruction manual carefully before use and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.

IKH Oy

Keskustie 26, 61850

Kauhajoki As, Finland

Tel. +358 (0)20 1323 232

ikh@ikh.fi

www.ikh.fi

TURVAOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja huomioi turvaohjeet ja varoitukset. Käytä laitetta oikein ja huolellisesti sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoihin. Pidä nämä ohjeet tallella myöhempää tarvetta varten.

PIDÄ TYÖSKENTELYTILA SIISTINÄ. Sekaiset työtilat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

SÄILYTÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLEVIA LAITTEITA OIKEIN. Kun laite ei ole käytössä, varastoi se kuivaan ja korkealla sijaitsevaan tai lukittavaan säilytyspaikkaan – pois lasten ulottuvilta.

ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA. Se suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtävästä sille tarkoitettulla kapasiteetilla.

KÄYTÄ OIKEANLAISTA LAITETTA. Älä yritä väkisin tehdä liian pienellä laitteella sellaista työtä, johon sitä ei ole tarkoitettu ja johon tarvittaisiin tehokkaampaa laitetta.

PIDÄ SUOJUKSET PAIKOILLAAN JA HYVÄSSÄ KÄYTTÖKUNNOSSA. Mikäli laitteessa on suojuksia tai turvalaitteita, älä käytä laitetta ilman niitä.

ÄLÄ KURKOTTELE. Seiso aina mahdollisimman hyvin tasapainossa.

HUOLLA TYÖKALUT JA LAITTEET KUNNOLLA. Työkalut kannattaa pitää aina puhtaina ja hyväkuntoisina, jolloin työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin. Huolla ja vaihda osat ohjeiden mukaan.

OLE AINA TARKKANA JA KESKITY TYÖHÖN. Laitetta käytettäessä on noudatettava aina erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Laitetta ei saa koskaan käyttää väsyneenä, sairaana tai alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden havainto- ja reaktiokykyyn vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena.

TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA. Mikäli huomaat laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita, älä käytä sitä ennen kuin olet tarkastuttanut sen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat virheettömästi ja liikkuvat esteettä sekä ovat muutenkin kunnossa. Tarkista kaikkien osien kiinnitys ja kaikki muu mikä saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat on korjautettava tai vaihdettava asianmukaisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä, ellei tässä ohjekirjassa ole neuvottu toisin.

KÄYTÄ AINOASTAAN ALKUPERÄISVARAOSIA JA -LISÄVARUSTEITA. Muunlaisten osien käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

KORJAUKSIA SAA SUORITTAA AINOASTAAN VALTUUTETTU HUOLTOLIIKE ALKUPERÄISVARAOSIA KÄYTTÄEN, MUUTOIN LAITTEEN KÄYTTÄJÄ ON LOUKKAANTUMISVAARASSA.

ERITYISTURVAOHJEET

VAARA! Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei ohjetta noudateta.

VAROITUS! Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei ohjetta noudateta.

HUOMIO!

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, ellei ohjetta noudateta. Saattaa myös varoittaa vaarallisista menettelytavoista.

Yleistä

Näiden käyttöohjeiden lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan sekä omaisuusvahinkoihin. Vaikka tuntisitkin entuudestaan tämän laitteen tai jonkin samankaltaisen laitteen, on erittäin suositeltavaa, että luet tämän käyttöohjeen ennen laitteen asentamista, käyttöä ja huoltoa.

Tätä laitetta ei tule käyttää toisten laitteiden kanssa yhdessä, ellei se ole välttämätöntä ja ellei vaadittavia turvalaitteita ole käytettävissä järjestelmää varten. Valmistaja ei vastaa asiakkaan kokemista menetyksistä, vahingoista tai muista korvausvaatimuksista, jotka ovat seurausta tämän tyyppisestä väärinkäytöstä. Laitteelle saa tehdä muutoksia sen ajanmukaistamiseksi, uudelleenmitoittamiseksi tai muulla tavalla muunnettavaksi ainoastaan valmistajan luvalla.

VAARA!

1. ÄLÄ KOSKAAN käytä taljaa ihmisten nostamiseen, tukemiseen tai kuljettamiseen.



2. ÄLÄ KOSKAAN paina taljaa jalalla.



3. ÄLÄ KOSKAAN käytä kahta tai useampaa taljaa yhdessä nostaaksesi taljan nimelliskapasiteetin ylittävää kuormaa.



4. ÄLÄ KOSKAAN nosta taljan nimelliskapasiteetin ylittävää kuormaa.



5. ÄLÄ KOSKAAN nosta tai kuljeta kuormia ihmisten yläpuolella tai lähellä.

Varoitukset – Ennen käyttöä**HUOMIO!**

Käyttäjän tulee lukea tämä käyttöohje, sen sisältämät varoitukset, ohjeet sekä varoitustarrat, jotka on kiinnitetty taljaan tai nostojärjestelmään. Käyttäjän tulee myös tutustua taljan ohjaimiin ennen kuin hän saa käyttää taljaa tai nostojärjestelmää.

VAROITUS!

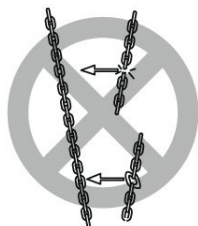
Älä käytä taljaa, jos sen koukussa on syviä lovia, uurteita tai venymiä. Ota yhteys tuotteen valmistajaan tai maahantuojaan koukun vaihtamiseksi uuteen.

HUOMIO!

- Varmista, että tyyppikilven tiedot ovat selvät ja näkyvät.
- Tarkista talja ennen päivittäistä käyttöä kohdassa ”Päivittäinen tarkastus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Arvioi kuorman paino ja valitse talja, jolla on riittävä kapasiteetti kuorman nostamiseen.
- Varmista, että koukku ei ole epämuodostunut ja että se pyörii vapaasti ja tasaisesti.
- Varmista, että jarrujärjestelmä toimii normaalisti.
- Voitele nostoketju valmistajan suositusten mukaisesti.

Varoitukset – Käytön aikana

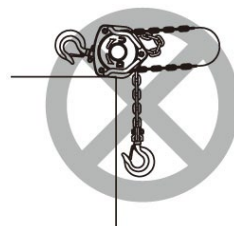
VAROITUS!



1. ÄLÄ KOSKAAN käytä kiertynyttä, mutkalla olevaa, vaurioitunutta tai venynyttä nostoketjua.



2. ÄLÄ KOSKAAN käytä nostoketjua nostosilmukana.



3. ÄLÄ KOSKAAN käytä taljaa tukena.



4. ÄLÄ KOSKAAN tue kuormaa koukun kärjellä.



5. ÄLÄ KOSKAAN kuljeta nostoketjua terävän kulman yli.



6. ÄLÄ KOSKAAN hitsaa tai katkaise taljan kannattelemaa kuormaa.

VAROITUS!

- ÄLÄ KOSKAAN ylikuormita taljaa.
- ÄLÄ nosta kuormaa vinosta kulmasta.
- ÄLÄ vedä taljaa liian korkealle tai matalalle.
- Kuormitettuna olevan taljan alla käveleminen tai työskentely on ehdottomasti kielletty.
- ÄLÄ käytä taljaa, jos ketjut ovat kiertyneet tai niissä on solmu.
- ÄLÄ käytä väkipyörää kapasiteetin lisäämiseksi.
- ÄLÄ heitä tai käsittele taljaa kovakouraisesti.
- Jos talja ei liiku, ÄLÄ vedä sitä väkisin. Lopeta työskentely ja tarkista ongelman syy.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä vaurioitunutta taljaa tai taljaa, joka ei toimi oikealla tavalla.
- ÄLÄ KOSKAAN heiluta nostettua kuormaa.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä nostoketjua hitsauselektrodina.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä taljaa siten, että nostoketjun päässä oleva koukku koskettaa taljan runkoa.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä taljaa siten, että nostoketju vetää ankkurointia.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä taljaa, jos siitä lähtee epätavallisen kova ääni.
- ÄLÄ KOSKAAN päästä keskittymistäsi harhautumaan toisaalle käyttäessäsi taljaa.

Varoitukset – Käytön jälkeen

HUOMIO! Laske kuorma maahan hitaasti ja varovasti noston jälkeen.

VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN riiputa nostettua kuormaa pitkiä aikoja. Älä jätä kuormaa taljan varaan roikkumaan. Talja on tarkoitettu nostoon, ei kuorman pitkäaikaiseen kannatteluun tai säilytykseen.

Tarkastus ja huolto

HUOMIO! Huolehdi, että valtuutettu huoltoliike tai asiantunteva tarkastaja tarkastaa taljan säännöllisesti.

VAROITUS! Älä yritä korjata koukkua lämpökäsittämällä, taivuttamalla tai kiinnittämällä koukuun mitään hitsaamalla. Nämä menettelyt heikentävät koukkua ja aiheuttavat sen pettämisen.

Muita varoituksia

HUOMIO! Kysy aina lisätietoa laitteen valmistajalta tai jälleenmyyjältä, jos aiot käyttää taljaa erityyppisessä ympäristössä (suolavesi, meri-ilma ja/tai happo, räjähdysaltis ympäristö, muut syövyttävät yhdisteet jne.).

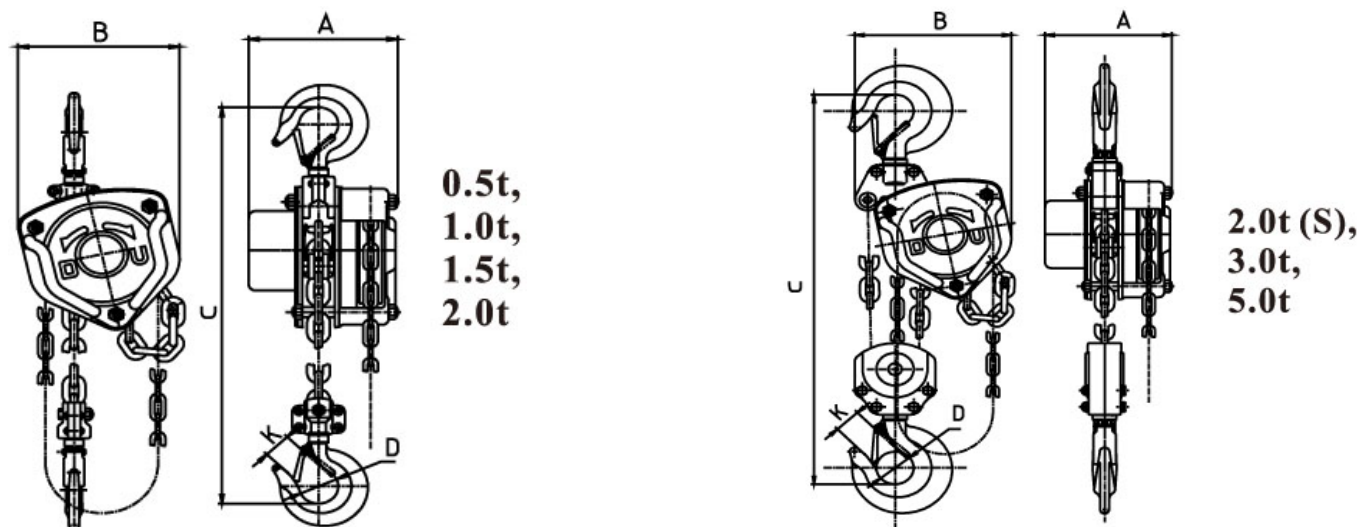
VAROITUS! Älä koskaan käytä taljaa, joka on poistettu käytöstä ennen kuin talja on korjattu tai vaihdettu asianmukaisesti.

VAROITUS! Tässä käyttöohjeessa annetut varoitukset ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia mahdollisia vaarallisia olosuhteita ja vaaratilanteita, joita laitteen käyttöpaikalla voi esiintyä. Terve järki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voi sisäinrakentaa mihinkään laitteeseen. Siksi käyttäjän on itse huolehdittava näistä tekijöistä.

TEKNISET TIEDOT

		0,5 t TB1005	1 t TB1001	2 t TB1002	3 t TB1006	5 t TB1007
Max. kapasiteetti		500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Nostokorkeus		2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m
Koekuorma		6,1 kN	12,3 kN	24,5 kN	36,8 kN	61,1 kN
Max. kuorman nostamiseen tarvittava voima		200 N (20,5 kg)	320 N (32,5 kg)	365 N (33,5 kg)	385 N (39 kg)	435 N (44,3 kg)
Nostoketjun halkaisija x ketjun lasku		6 mm x 1	6 mm x 1	8 mm x 1	8 mm x 2	10 mm x 2
Käsinohjausketjun siirtomatka, kun nostoketjun nosto 1 m		33,3	41,5	72,6	111,2	163,4
Mitat:	A	137,5 mm	146,5 mm	170 mm	170 mm	190 mm
	B	137 mm	162 mm	194 mm	220 mm	288 mm
	C	270 mm	317 mm	414 mm	465 mm	618 mm
	D	35 mm	35,5 mm	42,5 mm	50 mm	64 mm
	K	28 mm	26 mm	32 mm	37 mm	46 mm
Lisäpaino/metri		1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	3,7 kg	5,3 kg
Paino		8,4 kg	10,5 kg	18,5 kg	21,2 kg	41,8 kg

Käyttölämpötila	-10–50 °C
Käyttöympäristön kosteus	≤100 %



LAITTEEN ESITTELY

- Tämä ketjutalja on suunniteltu kuormien nostamiseen ja laskemiseen käsin pystysuunnassa työskentelypaikan normaaleissa ympäristöolosuhteissa. Raskaiden kuormien käsittely saattaa kuitenkin aiheuttaa odottamattomia vaaratilanteita ja sen vuoksi kaikkia turvaohjeita on noudatettava.
- Ketjutalja on kannettava nostoapuväline, jota on helppo käyttää. Se sopii tehtaisiin, kaivoksiin, maatiloille, rakennustyömaille, satamiin, telakoille ja varastoihin laitteiden asennuksiin sekä tavaran lastaukseen ja purkuun. Se on erityisen kätevä paikoissa, jonne ei ole mahdollista saada sähkötyökaluja.

KÄYTTÖ

HUOMIO! Tarkista huolellisesti koukut, ketjut, jarrumekanismi sekä taljan riittävä voitelu aina ennen taljan käyttöä.

Noudata aina seuraavia ohjeita turvallisen työskentelyn takaamiseksi:

- Käyttäjällä tulee olla selkeä ja esteetön näkymä koko siirtomatkalta ennen taljan käyttöä. Jos se ei ole mahdollista, yhden tai useamman muun henkilön tulee avustaa käyttäjää siirrossa lähistöllä.
- Käyttäjän tulee tarkistaa ennen taljan käyttöä, että koko siirtoalue on turvallinen.
- Arvioi nostettavan kuorman paino ja varmista, että paino on mitoitettu enimmäiskapasiteetin mukaisesti. Älä koskaan ylikuormita taljaa.
- Tarkista huolellisesti kaikki laitteen osat (esim. koukku, nostoketju, jarru jne.) sekä voitelu. Talja voidaan ottaa käyttöön, kun sen hyvä kunto on todettu.
- Tarkista koukut ennen nostoa. Tarkista, että ne on kiinnitetty kunnolla. Kaltevassa asennossa olevat koukut tai kuorman paino niiden kärjessä on kielletty. Taljan täydelliseen suorituskykyyn ketju on pidettävä pystysuorassa, ilman kierteitä tai solmuja.
- Käytön aikana käyttäjän tulee seistä samalla tasolla kuorman kanssa. Nosta kuormaa vetämällä käsiketjua pyörittääksesi säätöpyörää myötäpäivään. Käsiketjua vedettäessä vastakkaiseen

suuntaan käsipyörä irttaa jarrusta ja pidättimestä, salpa vapautuu, ja kuorma laskee alas sujuvasti.

7. Turvallisuuden takaamiseksi nostokuorman alla työskentely ja kulkeminen on ehdottomasti kielletty.
8. Vedä käsinohjausketjua tasaisesti kuormaa nostettaessa tai laskettaessa estääksesi nykimisen tai ketjun sotkeutumisen.
9. Lopeta vetäminen heti, kun käsinohjausketjua ei voi vetää enempää. Älä pyydä apuvoimia vetämiseen. Tarkista seuraavat asiat:
 - A. Onko jotain sotkeutunut kuormaan?
 - B. Onko laitteen osissa jokin vika?
 - C. Ylittääkö kuorman paino taljan kapasiteetin?

TARKASTUS

Laitteelle tehdään kahdenlaisia tarkastuksia: ”Päivittäinen tarkastus”, jonka käyttäjä suorittaa itse aina ennen taljan käyttöä ja perusteellisempi ”Määräaikaistarkastus”, jonka suorittaa valtuutettu huoltoliike tai asiantunteva tarkastaja, joilla on valtuus poistaa talja käytöstä.

Päivittäinen tarkastus

Kohde	Menetelmä	Hylkäyskriteeri	Korjaustoimenpide
Tyypikilpi	Tarkasta silmämääräisesti	Kaikkien tietojen tulee olla selviä ja näkyviä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan tyypikilven vaihtamiseksi.
Toiminta	Asetu käsinohjausketjun käsipyörän puolelle taljaa, vedä ketjua myötäpäivään nostaaksesi kuorman ja vastapäivään laskeaksesi kuorman. Räikän naksuttava ääni kuormaa nostettaessa merkitsee normaalia toimintaa.		Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka korjaa tai vaihtaa tarpeen mukaan.
Koukku	Tarkasta silmämääräisesti	Ei kulumia, epämuodostumia tai vaurioita ja kiertonivel pyörii vapaasti.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan koukun vaihtamiseksi.
Koukun salvat	Tarkasta silmämääräisesti	Ei epämuodostumia tai haitallisia vikoja.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.
Nostoketju	Tarkasta silmämääräisesti	Ei näkyvää ruostetta tai syöpymiä. Pinnan tulee olla voideltu.	Öljyä nostoketju. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan nostoketjun vaihtamiseksi.
Muu	Tarkasta silmämääräisesti	Ei puuttuvia muttereita ja/tai sokkia. Ei vikoja tai vaurioita taljan ulkopinnalla. Ei puuttuvia ja/tai vääntyneitä ketjun pysäyttäimiä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.

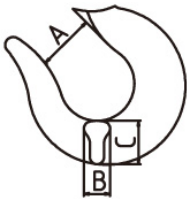

Määräaikaistarkastus


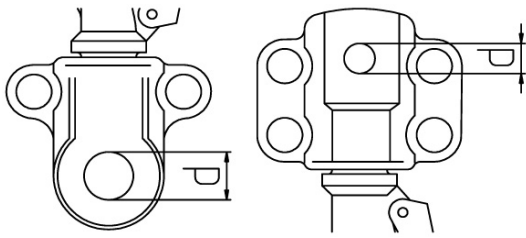
Määräaikaistarkastus suoritetaan alla ilmoitettujen aikavälien mukaisesti ja siinä noudatetaan annettuja menettelyohjeita.

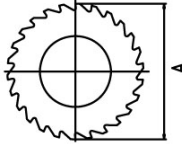
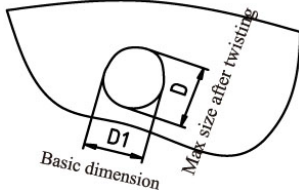

NORMAALI (normaali käyttö): Tarkastus kuuden kuukauden välein

RASKAS (tiheä käyttö): Neljännesvuosittainen tarkastus

ANKARA (erittäin tiheä käyttö): Kuukausittainen tarkastus

Kohde	Menetelmä	Hylkäyskriteeri	Korjaustoi- menpide																																									
1. Koukku																																												
1.1 Venymi- nen ja kulumi- nen 	Mittaa	Mittaa A-mitta uutena. <table><tr><th rowspan="2">Kapasi- teetti (t)</th><th>A* (mm)</th><th colspan="2">B (mm)</th><th colspan="2">C (mm)</th></tr><tr><th>Normaali</th><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th></tr><tr><td>0.5</td><td>30.0</td><td>13.0</td><td>12.4</td><td>19.0</td><td>18.1</td></tr><tr><td>1</td><td>30.0</td><td>13.0</td><td>12.4</td><td>21.5</td><td>20.4</td></tr><tr><td>2</td><td>33.5</td><td>21.0</td><td>20.0</td><td>34.3</td><td>32.6</td></tr><tr><td>3</td><td>40.0</td><td>25.0</td><td>23.8</td><td>43.8</td><td>41.6</td></tr><tr><td>5</td><td>50.0</td><td>32.0</td><td>30.4</td><td>52.5</td><td>49.9</td></tr></table> *Nämä arvot ovat nimellisiä, sillä mittaa ei ole säädely toleranssilla. A-mitta tulee mitata, kun koukku on uusi. A-mitan ei tule olla suu- rempi kuin 1,05 kertaa ostohetkellä mitattu ja kirjattu arvo.	Kapasi- teetti (t)	A* (mm)	B (mm)		C (mm)		Normaali	Vakio	Hylkäys	Vakio	Hylkäys	0.5	30.0	13.0	12.4	19.0	18.1	1	30.0	13.0	12.4	21.5	20.4	2	33.5	21.0	20.0	34.3	32.6	3	40.0	25.0	23.8	43.8	41.6	5	50.0	32.0	30.4	52.5	49.9	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen tai asi- antuntevaan tarkastajaan osien vaihta- miseksi.
Kapasi- teetti (t)	A* (mm)	B (mm)		C (mm)																																								
	Normaali	Vakio	Hylkäys	Vakio	Hylkäys																																							
0.5	30.0	13.0	12.4	19.0	18.1																																							
1	30.0	13.0	12.4	21.5	20.4																																							
2	33.5	21.0	20.0	34.3	32.6																																							
3	40.0	25.0	23.8	43.8	41.6																																							
5	50.0	32.0	30.4	52.5	49.9																																							
1.2 Vika	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla huomattavaa ruostetta, hitsausrois- keita, syviä lovia tai uurteita.																																										
1.3 Pyörimi- nen	Tarkasta silmä- määräisesti ja toiminnalli- sesti	Tulee pyöriä vapaasti ja tasaisesti.																																										
1.4 Koukun haarukkaliitos	Tarkasta silmä- määräisesti ja toiminnalli- sesti	Ei tule olla löysällä eikä puuttua niittejä, mutte- reita tai pultteja.																																										
1.5 Koukun salpa	Tarkasta silmä- määräisesti	Tulee olla oikein asennettu ja toimia sujuvasti.																																										
2. Nostoketju																																												
2.1 Kulumi- nen 	Mittaa	Mittaa <table><tr><th rowspan="2">Kapasi- teetti (t)</th><th colspan="2">L (mm)</th><th colspan="2">D (mm)</th></tr><tr><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th></tr><tr><td>0.5, 1</td><td>90.0</td><td>≥92.5</td><td>6.0</td><td>≤5.4</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>120.0</td><td>≥123.3</td><td>8.0</td><td>≤7.2</td></tr><tr><td>5</td><td>150.0</td><td>≥154.0</td><td>10.0</td><td>≤9.0</td></tr></table>	Kapasi- teetti (t)	L (mm)		D (mm)		Vakio	Hylkäys	Vakio	Hylkäys	0.5, 1	90.0	≥92.5	6.0	≤5.4	2, 3	120.0	≥123.3	8.0	≤7.2	5	150.0	≥154.0	10.0	≤9.0	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen tai asi- antuntevaan tarkastajaan osien vaihta- miseksi.																	
Kapasi- teetti (t)	L (mm)			D (mm)																																								
	Vakio	Hylkäys	Vakio	Hylkäys																																								
0.5, 1	90.0	≥92.5	6.0	≤5.4																																								
2, 3	120.0	≥123.3	8.0	≤7.2																																								
5	150.0	≥154.0	10.0	≤9.0																																								
2.2 Viat, epä- muodostumat	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla kierteitä tai haitallisia vikoja.																																										
2.3 Ruoste	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla näkyvää ruostetta.	Poista ruoste, öljyä ketju.																																									

3. Alakoukun sokka																																	
3.1 Kierteet, epämuodostumat	Tarkasta silmämääräisesti, mittaa	Vaihdata koukun sokka, jos siinä on näkyviä epämuodostumia. Sokan ruuvikierteessä ei tule olla vikoja tai epämuodostumia.  Mittaa <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Kapasiteetti (t)</th><th colspan="2">D (mm)</th></tr><tr><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>6.0</td><td>≤5.7</td></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td><td>≤7.1</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>10.0</td><td>≤9.5</td></tr><tr><td>5</td><td>14.5</td><td>≤13.8</td></tr></tbody></table>		Kapasiteetti (t)	D (mm)		Vakio	Hylkäys	0.5	6.0	≤5.7	1	7.5	≤7.1	2, 3	10.0	≤9.5	5	14.5	≤13.8	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.												
Kapasiteetti (t)	D (mm)																																
	Vakio	Hylkäys																															
0.5	6.0	≤5.7																															
1	7.5	≤7.1																															
2, 3	10.0	≤9.5																															
5	14.5	≤13.8																															
3.2 Ruoste	Tarkasta silmämääräisesti	Ei tule olla näkyvää ruostetta.	Poista ruoste, öljyä sokka.																														
4. Ylä-/alakoukun sokan reikä																																	
4.1 Epämuodostumat	Mittaa	 <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Kapasi- teetti (t)</th><th colspan="4">Halkaisija (mm)</th></tr><tr><th colspan="2">Alakoukun sokan reikä</th><th colspan="2">Yläkoukun sokan reikä</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>6.5</td><td>≥7.0</td><td>10.5</td><td>≥11.0</td></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td><td>≥8.0</td><td>12.5</td><td>≥13.1</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>10.5</td><td>≥11.0</td><td>14.5</td><td>≥15.2</td></tr><tr><td>5</td><td>15.0</td><td>≥15.7</td><td>18.0</td><td>≥18.9</td></tr></tbody></table>		Kapasi- teetti (t)	Halkaisija (mm)				Alakoukun sokan reikä		Yläkoukun sokan reikä		0.5	6.5	≥7.0	10.5	≥11.0	1	7.5	≥8.0	12.5	≥13.1	2, 3	10.5	≥11.0	14.5	≥15.2	5	15.0	≥15.7	18.0	≥18.9	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.
Kapasi- teetti (t)	Halkaisija (mm)																																
	Alakoukun sokan reikä		Yläkoukun sokan reikä																														
0.5	6.5	≥7.0	10.5	≥11.0																													
1	7.5	≥8.0	12.5	≥13.1																													
2, 3	10.5	≥11.0	14.5	≥15.2																													
5	15.0	≥15.7	18.0	≥18.9																													
5. Jarrujärjestelmä																																	
5.1 Ruoste	Tarkasta silmämääräisesti	Kaikkien osien tulee olla ruosteettomia.	Poista ruoste, öljyä osat. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.																														
5.2 Vika kitkalevyssä	Tarkasta silmämääräisesti	Ei tule olla haitallisia vikoja.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.																														
5.3 Kitkalevyn kuluminen	Mittaa	Säilytä tasainen paksuus. Kitkalevyn ei tule olla kulunut yli 0,5 mm. <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Kitkalevyn paksuus (H)</th></tr><tr><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th></tr></thead><tbody><tr><td>3.0 mm</td><td>≤2.5 mm</td></tr></tbody></table>	Kitkalevyn paksuus (H)		Vakio	Hylkäys	3.0 mm	≤2.5 mm	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.																								
Kitkalevyn paksuus (H)																																	
Vakio	Hylkäys																																
3.0 mm	≤2.5 mm																																
5.4 Kitkalevyn litteys	Tarkista välysmittauslaitteella	Väläksen tulee olla tasamittainen. Sisäosan ei tule olla paksumpi kuin ulkoisen osan.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan osien vaihtamiseksi.																														

5.5 Räikkä 	Tarkasta silmä- määräisesti	Pinnassa ei tule olla kulumia.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen tai asi- antuntevaan tarkastajaan osien vaihta- miseksi.																
5.6 Räikän jousi	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla epämuodostumia.																	
5.7 Hammas- pyörä 	Mittaa	Mittaa hammaspyörän ulompi halkaisija A. <table><tr><th rowspan="2">Kapasiteetti (t)</th><th colspan="2">Halkaisija A (mm)</th></tr><tr><th>Vakio</th><th>Hylkäys</th></tr><tr><td>0.5</td><td>54.5</td><td>≤52.5</td></tr><tr><td>1</td><td>74.5</td><td>≤71.5</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>85.0</td><td>≤83.0</td></tr><tr><td>5</td><td>94.0</td><td>≤91.0</td></tr></table>		Kapasiteetti (t)	Halkaisija A (mm)		Vakio	Hylkäys	0.5	54.5	≤52.5	1	74.5	≤71.5	2, 3	85.0	≤83.0	5	94.0
Kapasiteetti (t)	Halkaisija A (mm)																		
	Vakio	Hylkäys																	
0.5	54.5	≤52.5																	
1	74.5	≤71.5																	
2, 3	85.0	≤83.0																	
5	94.0	≤91.0																	
6. Nostojärjestelmä																			
6.1 Väkipyörä	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla suuria kulumia tai epämuodostu- mia.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen tai asi- antuntevaan tarkastajaan osien vaihta- miseksi.																
6.2 Käyttö- pyörä	Tarkasta silmä- määräisesti	Hampaissa ei tule olla suuria kulumia tai epä- muodostumia.																	
6.3 Käyttö- pyörän kotelo	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla kulumia tai epämuodostumia.																	
6.4 Käsipyörä	Tarkasta silmä- määräisesti	Käsinohjausketjun kotelossa ei tule olla suuria kulumia tai epämuodostumia. Käännä ja tarkista, osuuko se kanteen.																	
7. Runko																			
7.1 Yläkoukun sokan reikä sivulevyssä 	Mittaa D-mitta. <table><tr><th>Kapasiteetti (t)</th><th>D1 (Vakio)</th><th>D (Hylkäys)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>10.2</td><td>≤10.7</td></tr><tr><td>1</td><td>12.5</td><td>≤13.0</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>14.5</td><td>≤15.0</td></tr><tr><td>5</td><td>18.3</td><td>≤18.8</td></tr></table>		Kapasiteetti (t)	D1 (Vakio)	D (Hylkäys)	0.5	10.2	≤10.7	1	12.5	≤13.0	2, 3	14.5	≤15.0	5	18.3	≤18.8	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen tai asi- antuntevaan tarkastajaan osien vaihta- miseksi.	
Kapasiteetti (t)	D1 (Vakio)	D (Hylkäys)																	
0.5	10.2	≤10.7																	
1	12.5	≤13.0																	
2, 3	14.5	≤15.0																	
5	18.3	≤18.8																	
7.2 Yläkoukun sokka 	Mittaa	Mittaa yläkoukun sokan ulompi halkaisija. 0.5 t D≤9.5 mm 1 t D≤11.5 mm 2 t, 3 t D≤13.4 mm 5 t D≤17.5 mm																	
7.3 Ohjaus- levy	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla kulumia tai epämuodostumia.																	
7.4 Ketjun py- säytinrenkas	Tarkasta silmä- määräisesti	Ei tule olla kulumia tai epämuodostumia.																	
8. Toiminta																			
8.1 Nostami- nen ja laske- minen	Nosta ja laske kevyt kuorma	Ei epätavallista vaikeutta nostamisessa ja las- kemisessä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen tai asi- antuntevaan tarkastajaan korjauksen ja huollon suo- rittamiseksi.																
8.2 Jarru	Nosta ja laske kevyt kuorma	Varmista, että mitään alla luetelluista ongel- mista ei ilmene noston ja laskun aikana: 1. Nostaminen mahdotonta. 2. Kuorma laskeutuu alas hitaasti. 3. Kuorma putoaa, kun käyttäjä vapauttaa kä- sivivun.																	

HUOLTO

VAROITUS! Virheellinen huolto voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Laitteen huollon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

VAROITUS! Testaa talja aina huoltotoimenpiteiden jälkeen tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen sen palauttamista käyttöön.

HUOMIO!

- Huolehdi aina siitä, että kädet tai vaatteet eivät takerru ketjuun, väkipyörään tai muihin liikkuviin osiin.
- Älä koskaan käytä taljaa huoltotoimenpiteiden aikana.
- Tarkasta aina kaikki osat, jos sinulla on poikkeuksellisia vaikeuksia nostamisessa tai laskemisessa.
- Älä koskaan huolla taljaa sen kannatellessa kuormaa.

Huoltotoimenpiteet

- Puhdista talja aina käytön jälkeen ja säilytä sitä kuivassa paikassa, ettei se pääse ruostumaan.
- Huolla talja vuosittain puhdistamalla osat ja rasvaamalla ne sen jälkeen. Puhdistus tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.
- Puhdistamisen ja korjaamisen jälkeen talja tulee testata sekä ilman kuormitusta että suurella kuormituksella. Jos talja toimii normaalisti, voidaan se ottaa käyttöön.
- Jarrumekanismin kitkapinnat tulee pitää puhtaina taljan voitelun ja käytön aikana. Jarrumekanismi tulee tarkistaa usein, jotta välttyttäisiin jarrutuksen heikkenemiseltä tai kuorman putoamiselta.

HUOMIO! Huollon ja purkamisen helpottamiseksi yksi käsinohjausketjun lenkeistä on avonainen ja hitsaamaton.

Voitelu

HUOMIO!

- Voitele nostoketju viikoittain tai useammin riippuen käytön kuormittavuudesta.
- Voitele nostoketju tavallista useammin syövyttävässä ympäristössä.

Varmista, että voitelet nostoketjun, koukun salvat, ylä- ja alakoukun sokan, koukun haarukkaliitoksen jne. Nostoketju on yksi taljan tärkeistä osista; voitele se hyvin koneöljyllä. **Huom:** Suositeltu voiteluaine tälle tuotteelle on litiumrasva nro 3.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Räikästä lähtee oikeanlainen naksuttava ääni, mutta se ei nosta kuormaa.	• Kuluneet kitkalevyt. Kun kitkalevyt ovat kovassa käytössä ilman, että niitä huolletaan säännöllisesti, ne kuluvat. Tämä synnyttää rakoja kitkalevyn ja käsipyörän väliin ja aiheuttaa jarrun lipsumista.	• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja vaihtaa kitkalevyt.

Räikästä ei lähde minkäänlaista ääntä eikä se nosta kuormaa.	- Räikkä on väärin asennettu. Jos räikkä on asennettu siten, että se osoittaa väärään suuntaan tai se on muuten virheellisesti asennettu, se ei hammastu tiukasti hammaspyörän kanssa. - Räikkä ei liiku sulavasti. Ellei huoltoa suoriteta säännöllisesti, lika tarttuu räikän ja sen akselin rasvaan. Liikkeestä tulee jähmeää ja räikkä pysyy jumittuneena ulos heitetyssä asennossa.	- Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja kokoaa osat uudelleen oikein. - Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja kokoaa osat uudelleen oikein.
Ketju on kiireänä noston aikana, jopa ilman kuormaa. Ajoittain ketjusta lähtee kitisevä ääni.	Käyttöpyörän hampaat tai laakeri ovat kuluneet. Ellei huoltoa suoriteta säännöllisesti, rasvatut osat kuivuvat, mikä aiheuttaa kulumista ja vaurioita sekä väärän hammastuksen.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja vaihtaa käyttöpyörän, väkipyörän, käyttöpyörän kotelon, sivulevyn ja kuulalaakerin.
Virheellinen lasku tai nostoketju on erittäin kireä laskun aikana.	- Jarru on liian tiukalla. Jarru kiristyi käytön aikana tapahtuneesta iskusta johtuen tai koska kuorma jätettiin liian pitkäksi aikaa nostettuun asentoon. - Jarru on ruosteessa. Ellei huoltoa suoriteta säännöllisesti, ilmaantuu ruostetta.	- Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka vapauttaa jarrun voimakeinoin nykäisemällä käsinohjausketjua. - Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja vaihtaa osat tarpeen mukaan.
Talja pudottaa kuorman, kun välitön lasku aloitetaan.	- Jarrutuspinta on likainen. Asennuksen aikana jarrutuspinta tulee pyyhkiä puhtaaksi liasta. - Jarrutuspinta on öljyinen. Jarrutuspintaa ei saa päästää likaantumaan rasvasta tai koneöljystä, koska se on kuivajarru.	- Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja kokoaa osat uudelleen oikein. - Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja kokoaa osat uudelleen oikein. Älä öljyä tai rasvaa jarrutuspintaa tai kitkalevyjä.
Kuorma lipsuu.	- Jarrutuspinta on öljyinen. Jarrutuspintaa ei saa päästää likaantumaan rasvasta tai koneöljystä, koska se on kuivajarru. - Jarrutuspinta on likainen. Asennuksen aikana jarrutuspinta tulee pyyhkiä puhtaaksi liasta.	- Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja kokoaa osat uudelleen oikein. Älä öljyä tai rasvaa jarrutuspintaa tai kitkalevyjä. - Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asiantuntevaan tarkastajaan, joka irrottaa ja kokoaa osat uudelleen oikein.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs noga igenom denna manual och uppmärksamma säkerhetsanvisningarna och varningarna. Använd apparaten på rätt sätt och med största försiktighet för endast det ändamål den är avsedd. Underlåtenhet att iaktta detta kan leda till skada på egendom och/eller allvarlig personskada. Spara denna manual för framtida bruk.

HÅLL ARBETSOMRÅDET SNYGGT. Avfall och kringliggande delar lockar till olyckor.

LAGRA UPP OANVÄNDA APPARATER. Sådana apparater som inte används bör förvaras på ett torrt ställe som ligger högt uppe eller som är låsbart – utom räckhåll för barn.

ÖVERBELASTA INTE APPARATEN. Den arbetar bättre och säkrare vid den kapacitet den är avsedd för.

ANVÄND RÄTT APPARAT. Tvinga inte en för liten maskin eller utrustning att utföra sådana arbeten som kräver ett stadigare verktyg. Använd inte heller apparaten för ett arbete som den inte är avsedd för.

HÅLL SKYDDSANORDNINGAR MONTERADE OCH I FULLGOTT SKICK. Använd inte apparaten utan skyddsanordningar om sådana finns.

STRÄCK DIG INTE. Se alltid till att du står stadigt och med säkert fotfäste.

UNDERHÅLL VERKTYGEN OCH APPARATERNA ORDENTLIGT. Håll verktygen rena och i gott skick för att få ut optimal effekt ur dem. Underhåll och byt ut delar enligt instruktionerna.

VAR ALLTID VAKSAM OCH KONCENTRERA DIG PÅ DITT ARBETE. Man bör alltid iaktta speciellt försiktighet vid användning av apparaten. Man bör aldrig arbeta om man är trött, sjuk eller under påverkan av alkohol, läkemedel, narkotika eller andra ämnen som påverkar förmågan att reagera och reaktionsförmågan.

KONTROLLERA DELAR SOM MÖJLIGEN HAR SKADATS. Om du upptäcker skador i apparaten, skydden eller andra delar, använd inte apparaten innan du har tagit apparaten till en auktoriserad verkstad för kontroll. Kontrollera att de rörliga delarna rör sig perfekt obehindrade på rätt sätt. Kontrollera även att inga delar är brutna och att de är fästa och att ingenting annat inverkar störande på apparatens funktioner. Skadade delar bör repareras eller bytas ut endast i en auktoriserad serviceverkstad, om inte annat meddelats i denna instruktionsbok.

ANVÄND ENDAST ORIGINALRESERVDELAR OCH -EXTRAUTRUSTNINGAR. Användning av några andra delar kan vara riskabelt.

REPARATIONER FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD SERVICEVERKSTAD OCH BARA ORIGINALDELAR FÅR ANVÄNDAS, ANNARS BLIR DEN SOM ANVÄNDER MASKINEN UTSATT FÖR ATT BLI SKADAD.

SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR

FARA!

Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarliga skador.

VARNING!

Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHET!

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador. Kan också användas för att varna för osäkert förfarande.

Allmänt

Underlåtenhet att läsa igenom och förstå innehållet i denna bruksanvisning kan leda till allvarlig kroppsskada, dödsfall eller egendomsskada. Även om du känner till denna utrustning eller liknande utrustning rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen innan du installerar, använder eller utför underhåll på apparaten.

Utrustningen som beskrivs här ska inte användas tillsammans med annan utrustning om det inte är nödvändigt eller utan nödvändiga säkerhetsanordningar. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust, skada eller andra ersättningsanspråk som uppstår till följd av sådant missbruk. Modifieringar som görs i syfte att uppgradera, omklassa eller på annat sätt ändra denna utrustning måste godkännas av tillverkaren.

FARA!



1. Använd **ALDRIG** lyftblocket för att lyfta, stödja eller transportera människor.



2. Tryck **ALDRIG** ner på lyftblocket med foten.



3. Använd **ALDRIG** två eller fler lyftblock tillsammans för att lyfta last som överskrider lyftblockets nominella kapacitet.



4. Lyft **ALDRIG** last som överskrider lyftblockets nominella kapacitet.



5. Lyft eller transportera **ALDRIG** last över eller nära människor.

Varningar – Före användning

FÖRSIKTIGHET!

Läs igenom denna bruksanvisning, varningarna i bruksanvisningen och instruktions- och varningsdekalerna på lyftblocket eller lyftsystemet. Bekanta dig också med lyftblockets kontroller innan du använder lyftblocket eller lyftsystemet.

VARNING!

Använd inte lyftblocket om det har djupa hack, hål eller märken på kroken. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren och byt ut kroken.

FÖRSIKTIGHET!

- Se till att typskylten är läsbar.
- Kontrollera lyftblocket varje dag enligt anvisningarna i avsnittet "Daglig inspektion".
- Bedöm lastens vikt och välj ett lyftblock med lämplig kapacitet.
- Se till att kroken inte är deformerad och att den rör sig fritt.
- Se till att bromssystemet fungerar som det ska.
- Smörj lastkedjan enligt tillverkarens rekommendationer.

Varningar – Vid användning

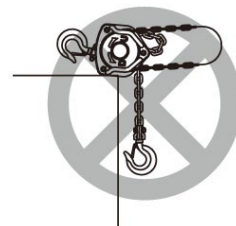
VARNING!



1. Använd **ALDRIG** en vriden, snodd, skadad eller uttöjd lastkedja.



2. Använd **ALDRIG** lastkedjan som slinga.



3. Använd **ALDRIG** lyftblocket som stöd.



4. Häng **ALDRIG** last på krokens spets.



5. Dra **ALDRIG** lastkedjan över en vass kant.



6. Svetsa eller skär **ALDRIG** last som är upphängd i lyftblocket.

VARNING!

- Överbelasta **ALDRIG** lyftblocket.
- Lyft **ALDRIG** lasten i sned vinkel.
- Dra **ALDRIG** lyftblocket för högt eller lågt.
- Det är absolut förbjudet att gå eller arbeta under lyftblocket när den används.
- Använd **INTE** lyftblocket om kedjorna är vridna eller har knutar.
- Använd **INTE** ett blockhjul för att öka kapaciteten.
- Kasta eller hantera **INTE** lyftblocket hårdhänt.
- Om taljan **INTE** rör sig, dra det inte med våld. Avbryt arbetet och undersök felet.
- Använd **ALDRIG** ett skadat lyftblock eller ett lyftblock som inte fungerar ordentligt.
- Gunga **ALDRIG** en upphängd last.
- Använd **ALDRIG** lyftblockets kedja som svetselektrod.
- Låt **ALDRIG** lyftblockets nedre krok vidröra lyftblockets stomme.
- Låt **ALDRIG** lastkedjan dra i förankringen.
- Använd **ALDRIG** lyftblocket om det orsakar höga ljud.
- Ha **ALLTID** full uppmärksamhet på lyftblocket när du använder det.

Varningar – Efter användning

FÖRSIKTIGHET! Sänk lasten långsamt och säkert efter lyftning.

WARNING! Låt ALDRIG lasten hänga en längre tid. Lämna inte lasten hängande på lyftblocket. Lyftblocket är avsett för lyftning, inte för långvarig hängning eller förvaring av last.

Inspektion och underhåll

FÖRSIKTIGHET! Låt ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör inspektera lyftblocket regelbundet.

WARNING! Försök inte reparera kroken med värme, genom att böja den eller genom att svetsa fast något i den. Det försvagar kroken och kan göra att den inte fungerar.

Andra varningar

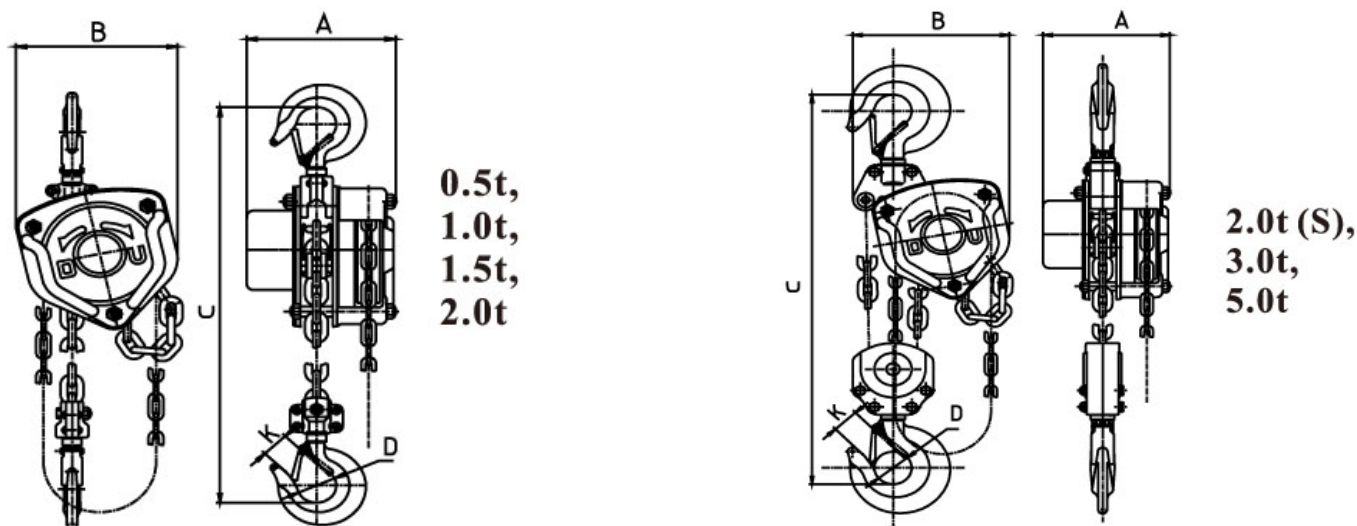
FÖRSIKTIGHET! Rådfråga alltid tillverkaren eller återförsäljaren om du tänker använda lyftblocket i en mycket korrosiv miljö (saltvatten, havsluft och/eller syra, explosiv miljö eller andra korrosiva beståndsdelar m.m.).

WARNING! Använd aldrig ett lyftblock som har tagits ur bruk innan det har reparerats eller bytts ut.

WARNING! Varningarna och anvisningarna i denna bruksanvisning täcker inte alla eventuella farliga förhållanden och situationer som kan uppstå där utrustningen används. Sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i någon utrustning. Användaren ansvarar själv för dessa.

TEKNISKA DATA

		0,5 t TB1005	1 t TB1001	2 t TB1002	3 t TB1006	5 t TB1007
Max. kapacitet		500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Lyfthöjd		2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m
Provb belastning		6,1 kN	12,3 kN	24,5 kN	36,8 kN	61,1 kN
Kraft som krävs för att lyfta max-last		200 N (20,5 kg)	320 N (32,5 kg)	365 N (33,5 kg)	385 N (39 kg)	435 N (44,3 kg)
Lastkedjans diameter x kedjefall		6 mm x 1	6 mm x 1	8 mm x 1	8 mm x 2	10 mm x 2
Handkedjasträcka som krävs för att lyfta lasten 1 m		33,3	41,5	72,6	111,2	163,4
Mått:	A	137,5 mm	146,5 mm	170 mm	170 mm	190 mm
	B	137 mm	162 mm	194 mm	220 mm	288 mm
	C	270 mm	317 mm	414 mm	465 mm	618 mm
	D	35 mm	35,5 mm	42,5 mm	50 mm	64 mm
	K	28 mm	26 mm	32 mm	37 mm	46 mm
Extra vikt/meter		1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	3,7 kg	5,3 kg
Vikt		8,4 kg	10,5 kg	18,5 kg	21,2 kg	41,8 kg
Drifttemperatur		-10–50 °C				
Driftfuktighet		≤100 %				



PRODUKTBEKRIVNING

- Detta kedjeblock är avsett för manuell vertikal lyftning och sänkning av last vid normala luft- och temperaturförhållanden. Samtliga säkerhetsregler måste följas eftersom hantering av tunga laster kan medföra oväntade risker.
- Kedjeblocket är en portabel lyftanordning för enkel manuell drift. Det är lämplig för fabriker, gruvor, jordbruk, byggnadsplatser, varv, hamnar och lager för installation av utrustning såväl som för lastning och lossning av gods. Det är speciellt lämpad för lyftarbeten på platser utan elkraftförsörjning.

ANVÄNDNING

OBSERVERA! Kontrollera krokarna, kedjorna, bromsmekanismen och korrekt smörjning noga före varje användning.

Följ alltid nedanstående anvisningar för att säkerställa tryggt arbete:

1. Användaren måste ha klar och obehindrad sikt över hela transportområdet innan lyftblocket används. Om detta inte är möjligt ska en eller flera personer hålla uppsikt över transportområdet.
2. Användaren måste kontrollera att hela transportområdet är säkert innan lyftblocket används.
3. Bedöm lastens vikt och säkerställ att vikten inte överstiger den maximala kapaciteten. Överbelast aldrig lyftblocket.
4. Kontrollera noga enhetens alla delar (såsom krok, lyftkedja, bromsar etc.) och smörjning. Lyftblocket kan tas i bruk när det funnits vara i fullgott skick.
5. Kontrollera krokarna före lyftet. Kontrollera att de sitter fast ordentligt. Det är förbjudet att koppla krokarna så att de lutar eller med lasten på krokens näbb. För att erhålla perfekta prestanda från lyftblocket måste kedjan vara rak och vertikal utan veck eller knutar.
6. Användaren ska stå på samma nivå med lasten under lyftet. För att lyfta lasten, dra i handkedjan för att vrida handhjulet medurs. När handkedjan dras i omkastad riktning kommer handhjulet att kopplas loss från bromsfästet, spärrskivan som spärras av spärrhaken kommer att frigöras, och lasten kommer att sänkas mjukt.
7. Det är av säkerhetsskäl absolut förbjudet att passera eller arbeta under hängande last.

8. När lasten lyfts eller sänks ska handkedjan dras i jämn takt för att hindra den från att ryckas eller snos ihop.
9. Stoppa användningen omedelbart om handkedjan inte kan dras längre. Be inte om hjälp för att dra med större kraft. Kontrollera följande:
 - A. Har lasten snärjts av något?
 - B. Om problem uppstått med lyftblockets delar?
 - C. Om lasten överstiger lyftblockets kapacitet?

INSPEKTION

Det finns två typer av inspektioner: "Daglig inspektion" som utförs av användaren själv alltid innan lyftblocket används och den mer utförliga "Periodiska inspektionen" som utförs av ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör med rätt att ta lyftblocket ur bruk.

Daglig inspektion

Del	Metod	Kasseringskriterier	Åtgärd
Typskylt	Visuell kontroll	All information ska vara tydlig och läsbar.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut typskylten.
Funktion	Ställ dig mot handkedjahjulet, dra handkedjan medsols för att lyfta lasten och sedan motsols för att sänka lasten. Spärrhaken ska klicka när lasten lyfts.		Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att reparera eller byta ut vid behov.
Krok	Visuell kontroll	Inget slitage, deformation eller skada. Svivlarna ska röra sig fritt.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut kroken.
Krokarnas spärr	Visuell kontroll	Inga deformationer eller skadliga fel.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.
Lastkedja	Visuell kontroll	Ingen synlig rost eller korrosion. Ytan måste vara smord.	Smörj lastkedjan. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut lastkedjan.
Övrigt	Visuell kontroll	Inga saknade muttrar och/eller delade stift. Inga fel eller skador på lyftblockets yta. Inga saknade och/eller vridna kedjestopp.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.

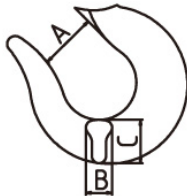
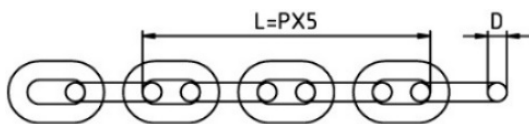
Periodisk inspektion


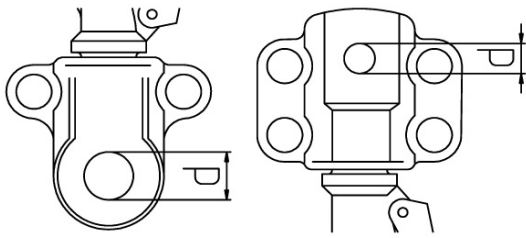
Periodisk inspektion enligt anvisningarna ska utföras vid nedanstående intervall.

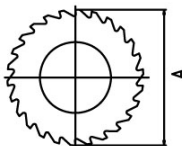
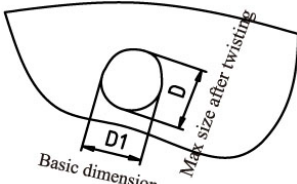
NORMAL (normal användning): Inspektion var sjätte månad

TUNG (frekvent användning): Inspektion en gång per kvartal

EXTREM (mycket frekvent användning): Inspektion en gång per månad

Del	Metod	Kasseringskriterier	Åtgärd																																									
1. Krokenhet																																												
1.1 Töjning och slitage 	Mät	Mät mått A när den är ny. <table><tr><th rowspan="2">Kapa-citet (t)</th><th>A* (mm)</th><th colspan="2">B (mm)</th><th colspan="2">C (mm)</th></tr><tr><th>Normal</th><th>Standard</th><th>Kassera</th><th>Standard</th><th>Kassera</th></tr><tr><td>0.5</td><td>30.0</td><td>13.0</td><td>12.4</td><td>19.0</td><td>18.1</td></tr><tr><td>1</td><td>30.0</td><td>13.0</td><td>12.4</td><td>21.5</td><td>20.4</td></tr><tr><td>2</td><td>33.5</td><td>21.0</td><td>20.0</td><td>34.3</td><td>32.6</td></tr><tr><td>3</td><td>40.0</td><td>25.0</td><td>23.8</td><td>43.8</td><td>41.6</td></tr><tr><td>5</td><td>50.0</td><td>32.0</td><td>30.4</td><td>52.5</td><td>49.9</td></tr></table> *Dessa värden är nominella eftersom måttet inte kontrolleras mot en tolerans. Mått A ska mätas när kroken är ny. Mått A ska inte vara större än 1,05 gånger det som uppmättes och antecknades vid köpet.	Kapa-citet (t)	A* (mm)	B (mm)		C (mm)		Normal	Standard	Kassera	Standard	Kassera	0.5	30.0	13.0	12.4	19.0	18.1	1	30.0	13.0	12.4	21.5	20.4	2	33.5	21.0	20.0	34.3	32.6	3	40.0	25.0	23.8	43.8	41.6	5	50.0	32.0	30.4	52.5	49.9	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.
Kapa-citet (t)	A* (mm)	B (mm)		C (mm)																																								
	Normal	Standard	Kassera	Standard	Kassera																																							
0.5	30.0	13.0	12.4	19.0	18.1																																							
1	30.0	13.0	12.4	21.5	20.4																																							
2	33.5	21.0	20.0	34.3	32.6																																							
3	40.0	25.0	23.8	43.8	41.6																																							
5	50.0	32.0	30.4	52.5	49.9																																							
1.2 Fel	Visuell kontroll	Ska vara fri från kraftig rost, svetsstänk, djupa hack och hål.																																										
1.3 Roterar	Visuell kontroll och funktionskontroll	Ska rotera fritt.																																										
1.4 Krokbygel	Visuell kontroll och funktionskontroll	Ska inte vara lös eller sakna nitar, muttrar eller bultar.																																										
1.5 Krokens spärr	Visuell kontroll	Ska sitta i rätt läge och röra sig smidigt.																																										
2. Lastkedja																																												
2.1 Slitage 	Mät	Mät <table><tr><th rowspan="2">Kapacitet (t)</th><th colspan="2">L (mm)</th><th colspan="2">D (mm)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Kassera</th><th>Standard</th><th>Kassera</th></tr><tr><td>0.5, 1</td><td>90.0</td><td>≥92.5</td><td>6.0</td><td>≤5.4</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>120.0</td><td>≥123.3</td><td>8.0</td><td>≤7.2</td></tr><tr><td>5</td><td>150.0</td><td>≥154.0</td><td>10.0</td><td>≤9.0</td></tr></table>	Kapacitet (t)	L (mm)		D (mm)		Standard	Kassera	Standard	Kassera	0.5, 1	90.0	≥92.5	6.0	≤5.4	2, 3	120.0	≥123.3	8.0	≤7.2	5	150.0	≥154.0	10.0	≤9.0	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.																	
Kapacitet (t)	L (mm)			D (mm)																																								
	Standard	Kassera	Standard	Kassera																																								
0.5, 1	90.0	≥92.5	6.0	≤5.4																																								
2, 3	120.0	≥123.3	8.0	≤7.2																																								
5	150.0	≥154.0	10.0	≤9.0																																								
2.2 Fel, deformation	Visuell kontroll	Ska inte vara snodd eller ha några skadliga fel.																																										
2.3 Rost	Visuell kontroll	Ska vara fri från synlig rost.	Ta bort rost, olja kedjan.																																									

3. Nedre haksprint																																	
3.1 Vridning, deformation	Visuell kontroll, mät	Byt ut haksprinten om den är tydligt deformerad. Haksprintens skruvgänga ska inte ha några fel eller vara deformerad. 		Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.																													
		<table><tr><th rowspan="2">Kapacitet (t)</th><th colspan="2">D (mm)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Kassera</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6.0</td><td>≤5.7</td></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td><td>≤7.1</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>10.0</td><td>≤9.5</td></tr><tr><td>5</td><td>14.5</td><td>≤13.8</td></tr></table>			Kapacitet (t)	D (mm)		Standard	Kassera	0.5	6.0	≤5.7	1	7.5	≤7.1	2, 3	10.0	≤9.5	5	14.5	≤13.8												
Kapacitet (t)	D (mm)																																
	Standard	Kassera																															
0.5	6.0	≤5.7																															
1	7.5	≤7.1																															
2, 3	10.0	≤9.5																															
5	14.5	≤13.8																															
3.2 Rost	Visuell kontroll	Ska vara fri från synlig rost.		Ta bort rost, olja sprinten.																													
4. Övre/nedre haksprintshål																																	
4.1 Deformation	Mät	 <table><tr><th rowspan="2">Kapacitet (t)</th><th colspan="4">Diameter (mm)</th></tr><tr><th colspan="2">Nedre haksprintshål</th><th colspan="2">Övre haksprintshål</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6.5</td><td>≥7.0</td><td>10.5</td><td>≥11.0</td></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td><td>≥8.0</td><td>12.5</td><td>≥13.1</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>10.5</td><td>≥11.0</td><td>14.5</td><td>≥15.2</td></tr><tr><td>5</td><td>15.0</td><td>≥15.7</td><td>18.0</td><td>≥18.9</td></tr></table>		Kapacitet (t)	Diameter (mm)				Nedre haksprintshål		Övre haksprintshål		0.5	6.5	≥7.0	10.5	≥11.0	1	7.5	≥8.0	12.5	≥13.1	2, 3	10.5	≥11.0	14.5	≥15.2	5	15.0	≥15.7	18.0	≥18.9	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.
Kapacitet (t)	Diameter (mm)																																
	Nedre haksprintshål		Övre haksprintshål																														
0.5	6.5	≥7.0	10.5	≥11.0																													
1	7.5	≥8.0	12.5	≥13.1																													
2, 3	10.5	≥11.0	14.5	≥15.2																													
5	15.0	≥15.7	18.0	≥18.9																													
5. Bromssystem																																	
5.1 Rost	Visuell kontroll	Alla delar ska vara fria från rost.		Ta bort rost, olja delarna. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.																													
5.2 Fel på friktionsskivan	Visuell kontroll	Ska inte ha några skadliga fel.		Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.																													
5.3 Slitage på friktionsskivan	Mät	Skivan ska vara jämntjock och inte ha slitits ner mer än 0,5 mm. <table><tr><th colspan="2">Friktionsskivans tjocklek (H)</th></tr><tr><td>Standard</td><td>Kassera</td></tr><tr><td>3.0 mm</td><td>≤2.5 mm</td></tr></table>			Friktionsskivans tjocklek (H)		Standard	Kassera	3.0 mm	≤2.5 mm																							
Friktionsskivans tjocklek (H)																																	
Standard	Kassera																																
3.0 mm	≤2.5 mm																																

5.4 Friktions-skivans planhet	Kontrollera spelet med ett mätinstrument	Spelet ska vara jämnt. Innerdelarna ska inte vara tjockare än ytterdelarna.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.																
5.5 Spärrhake 	Visuell kontroll	Ska vara fri från ytslitage.																	
5.6 Spärrhaksfjäder	Visuell kontroll	Ska inte vara deformerad.																	
5.7 Spärrhjul 	Mät	Mät ytterdiameter A på spärrhjulet. <table><tr><th rowspan="2">Kapacitet (t)</th><th colspan="2">Diameter A (mm)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Kassera</th></tr><tr><td>0.5</td><td>54.5</td><td>≤52.5</td></tr><tr><td>1</td><td>74.5</td><td>≤71.5</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>85.0</td><td>≤83.0</td></tr><tr><td>5</td><td>94.0</td><td>≤91.0</td></tr></table>		Kapacitet (t)	Diameter A (mm)		Standard	Kassera	0.5	54.5	≤52.5	1	74.5	≤71.5	2, 3	85.0	≤83.0	5	94.0
Kapacitet (t)	Diameter A (mm)																		
	Standard	Kassera																	
0.5	54.5	≤52.5																	
1	74.5	≤71.5																	
2, 3	85.0	≤83.0																	
5	94.0	≤91.0																	
6. Lyftsystem																			
6.1 Kedjedrev	Visuell kontroll	Ska inte vara slitet eller deformerat.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.																
6.2 Kugghjul	Visuell kontroll	Kuggarna ska inte vara slitna eller deformerade.																	
6.3 Växellåda	Visuell kontroll	Ska inte vara sliten eller deformerad.																	
6.4 Handhjul	Visuell kontroll	Handkedjans fördjupning ska inte vara sliten eller deformerad på ytan. Vänd den och se om den vidrör höljet.																	
7. Stomme																			
7.1 Övre haksprintshålet på stödpattan 	Mät mått D. <table><tr><th>Kapacitet (t)</th><th>D1 (Standard)</th><th>D (Kassera)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>10.2</td><td>≤10.7</td></tr><tr><td>1</td><td>12.5</td><td>≤13.0</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>14.5</td><td>≤15.0</td></tr><tr><td>5</td><td>18.3</td><td>≤18.8</td></tr></table>		Kapacitet (t)	D1 (Standard)	D (Kassera)	0.5	10.2	≤10.7	1	12.5	≤13.0	2, 3	14.5	≤15.0	5	18.3	≤18.8	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att byta ut delarna.	
Kapacitet (t)	D1 (Standard)	D (Kassera)																	
0.5	10.2	≤10.7																	
1	12.5	≤13.0																	
2, 3	14.5	≤15.0																	
5	18.3	≤18.8																	
7.2 Övre haksprint 	Mät	Mät den övre haksprintens ytterdiameter. 0.5 t D≤9.5 mm 1 t D≤11.5 mm 2 t, 3 t D≤13.4 mm 5 t D≤17.5 mm																	
7.3 Styrplatta	Visuell kontroll	Ska inte vara sliten eller deformerad.																	
7.4 Ring till kedjestopp	Visuell kontroll	Ska inte vara sliten eller deformerad.																	
8. Funktion																			
8.1 Lyftning och sänkning	Lyft och sänk en lätt last	Inga ovanliga svårigheter vid lyftning och sänkning.	Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att undersöka och utföra service.																
8.2 Broms	Lyft och sänk en lätt last	Kontrollera att inga av nedan angivna fel uppstår vid lyftning eller sänkning: 1. Går inte att lyfta. 2. Lasten glider ner långsamt. 3. Lasten faller när användaren släpper handspaken.																	

UNDERHÅLL

VARNING! Felaktigt underhåll kan leda till allvarliga kroppsskador eller dödsfall. Endast ett auktoriserat servicecenter får utföra underhåll på utrustningen.

VARNING! Efter att underhåll utförts på lyftblocket ska det alltid testas enligt bruksanvisningen innan det tas i bruk igen.

FÖRSIKTIGHET!

- Se alltid till att händer eller kläder inte kan fastna i kedjan, drevet eller andra rörliga delar.
- Använd aldrig lyftblocket då underhåll utförs.
- Inspektera alla delar om det är ovanligt svårt att lyfta och sänka lasten.
- Utför aldrig underhåll på lyftblocket när det bär en last.

Underhållsåtgärder

- Rengör lyftblocket efter användningen och förvara det på en torr plats, så att det inte rostar.
- Serva lyftblocket årligen genom att rengöra delarna och därefter smörja dem. Rengöringen bör utföras av en yrkesman.
- Efter rengöring och reparation ska lyftblocket testas, både utan last och med stor belastning. Lyftblocket kan användas om det fungerar normalt.
- Bromsmekanismens friktionsytor ska hållas rena under smörjning och användning av lyftblocket. Bromsmekanismen ska kontrolleras ofta, för att undvika försämrade bromsverkan eller att lasten faller ned.

OSERVERA! En av länkarna i kedjan är öppen, inte svetsad, för att underlätta service och rengöring.

Smörjning

FÖRSIKTIGHET!

- Smörj lastkedjan varje vecka eller oftare beroende på servicebehovet.
- Smörj lastkedjan oftare än normalt i korrosiva miljöer.

Smörj lastkedjan, krokarnas spärrar, övre och nedre kroksprinten, krokbygeln m.m. Lastkedjan är en viktig del av lyftblocket och ska smörjas noggrant med maskinolja. **Obs!** Rekommenderat smörjmedel för denna produkt är litiumfett nr 3.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Spärrhaken klickar som den ska men lyfter inte lasten.	• Slitna friktionsplattor. När friktionsplattorna används ofta utan regelbundet underhåll slits de ut. Det skapar spel mellan friktions-skivan och handhjulet och gör att bromsen glider.	• Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att demontera och byta ut friktionsplattorna.

Spärrhaken låter inte alls och lyfter inte lasten.	• Spärrhaken är felmonterad. Om spärrhaken monteras åt andra hållet eller monteras fel på annat sätt griper den inte in ordentligt i spärrhjulet. • Spärrhaken rör sig inte smidigt. Om underhåll inte utförs regelbundet fastnar smuts i fettets på spärrhaken och spärrhakens skaft. Den börjar röra sig segt och fastnar i utläget.	• Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och montera delarna rätt. • Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och montera delarna rätt.
Kedjan är spänd vid lyftning, även utan last. Ibland hörs ett gnisslande ljud.	• Slitna kuggar eller slitet axellager. Om underhåll inte utförs regelbundet torkar de smorda delarna ut, vilket leder till slitage, skada och felaktigt kuggingrepp.	• Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och byta ut drevet, kugghjulet, växellådan, stödplattan och kullagret.
Felaktig sänkning eller kedjan är extremt spänd vid sänkning.	• Bromsen sitter åt för hårt. Bromsen drogs åt på grund av en stöt vid användning eller för att lasten fick hänga under en längre tid. • Bromsen har rostat fast. Om underhåll inte utförs regelbundet uppstår det rost.	• Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att tvinga upp bromsen genom att rycka i handkedjan. • Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och byta ut delar vid behov.
Lyftblocket tappar lasten när sänkning påbörjas.	• Bromsytan är smutsig. Vid montering ska bromsytan torkas ren från smuts. • Bromsytan är oljig. Det får inte komma fett eller maskinolja på bromsytan eftersom bromsen är av torrtyp.	• Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och montera delarna rätt. • Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och montera delarna. Olja eller smörj inte bromsytan eller friktionsplattorna.
Lasten glider.	• Bromsytan är oljig. Det får inte komma fett eller maskinolja på bromsytan eftersom bromsen är av torrtyp. • Bromsytan är smutsig. Vid montering ska bromsytan torkas ren från smuts.	• Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och montera delarna. Olja eller smörj inte bromsytan eller friktionsplattorna. • Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en kvalificerad inspektör för att ta isär och montera delarna rätt.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully and note the safety instructions and warnings. Use the appliance correctly and with care for the purpose for which it is intended. Failure to do so may cause damage to property and/or serious personal injury. Keep this instruction manual safe for future use.

KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite accidents.

STORE IDLE APPLIANCES. When not in use, appliances should be stored in a dry, high or locked-up place, out of reach of children.

DO NOT FORCE THE APPLIANCE. It will do the job better and safer at the capacity for which it was intended.

USE THE RIGHT APPLIANCE. Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not intended.

KEEP GUARDS AND SAFETY DEVICES IN PLACE AND IN GOOD WORKING ORDER. Do not use the appliance without guards or safety devices, if such exist.

DO NOT OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.

MAINTAIN TOOLS AND APPLIANCES WITH CARE. Keep tools clean and in good condition for better and safer performance. Follow instructions for lubrication and changing accessories.

ALWAYS STAY ALERT AND WATCH WHAT YOU ARE DOING. Use common sense when operating the appliance. Do not use the appliance while you are tired, sick or under the influence of alcohol, drugs, medication or other substances that could affect your ability to react.

CHECK THE APPLIANCE FOR DAMAGES. If you notice any damages in the appliance, in its guards or other parts, do not use it until it has been repaired in an authorized service center. Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect the appliance operation. Damaged parts should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated in this instruction manual.

USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS AND ACCESSORIES. The use of any other spare parts or accessories than original parts may cause a risk of personal injury.

REPAIRS SHOULD ONLY BE CARRIED OUT BY AN AUTHORIZED SERVICE CENTER USING ONLY ORIGINAL SPARE PARTS, OTHERWISE THIS MAY RESULT IN CONSIDERABLE DANGER TO THE USER.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER! Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING! Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION! Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.

General

Failure to read and comply with the contents of this manual can result in serious bodily injury or death, and property damage. Although you may be familiar with this or similar equipment, it is strongly recommended that you read this manual before installing, operating or maintaining the product.

Equipment described herein should not be used in conjunction with other equipment unless necessary and recurred safety devices applicable to the system. The manufacturer shall have no liability to the client for any loss, damage or other claims for compensation arising from this type of misuse. Modifications to upgrade, rerate, or otherwise alter this equipment shall be authorized only by the original equipment manufacturer.

DANGER!



1. NEVER use a hoist for lifting, supporting or transporting people.



2. NEVER use your foot to apply pressure on the hoist.



3. NEVER use two or more hoists together to lift a load beyond the rated capacity of the hoist.



4. NEVER lift up a load beyond the rated capacity of the hoist.



5. NEVER lift or transport loads over or near people.

Warnings – Before use

CAUTION! Hoist operators shall be required to read this manual, the warning contained in this manual, instruction and warning labels on the hoist or lifting system. The operator shall also be required to be familiar with the hoist controls before being authorized to operate the hoist or lifting system.

WARNING! Do not use the hoist if there are deep nicks, gouges or stretch on hook, contact our company or the distributor of the hoist and replace the hook with new parts.

CAUTION!

- Ensure every description of name plate is clear and visible.
- Check the hoist before daily use according to the “Daily inspection”.
- Estimate the weight of load and choose the hoist of suitable rated capacity.
- Ensure hook is not deformed and rotates freely with no roughness.
- Ensure the running of the brake system is normal.
- Lubricate load chain according to recommendations of manufacturer.

Warnings – During use

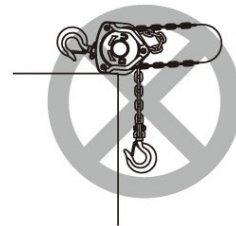
WARNING!



1. NEVER use a twisted, kinked, damaged or stretched load chain.



2. NEVER use the hoist chain as a sling.



3. NEVER use the hoist as a support.



4. NEVER support a load on the tip of the hook.



5. NEVER run the load chain over a sharp edge.



6. NEVER weld or cut a load suspended by a hoist.

WARNING!

- NEVER overload the hoist.
- DO NOT lift the load from a skew angle.
- DO NOT pull the hoist too high or too low.
- Working or passing under a loaded hoist is strictly forbidden.
- DO NOT use the hoist if the chain is kinking or has knots.
- DO NOT use a pulley to increase the capacity.
- DO NOT throw the hoist or handle it roughly.
- If the chain doesn't move, DO NOT pull it by force. Stop the work and check cause for the problem.
- NEVER use a damaged hoist or a hoist that is not working properly.
- NEVER swing a suspended load.
- NEVER use the hoist chain as a welding electrode.
- NEVER operate a hoist so far that the bottom hook touches the hoist body.
- NEVER operate a hoist so far that the load chain pulls the anchorage.
- NEVER operate a hoist if excessive noise occurs.
- NEVER allow your attention to be diverted from operating the hoist.

Warnings – After use

CAUTION! Put down the load slowly and safely after lifting.

WARNING! NEVER suspend a load for an extended period of time. Do not leave the load suspended on the hoist. The hoist is intended for lifting, not for suspending the load for extended periods of time or for storing.

Inspection and maintenance

CAUTION! Ensure an authorized service center or a qualified inspector inspects the hoist periodically.

WARNING! Do not attempt repair of a hook by heat treating, bending or attaching anything by welding. Such procedures will weaken and may cause failure of the hook.

Other warnings

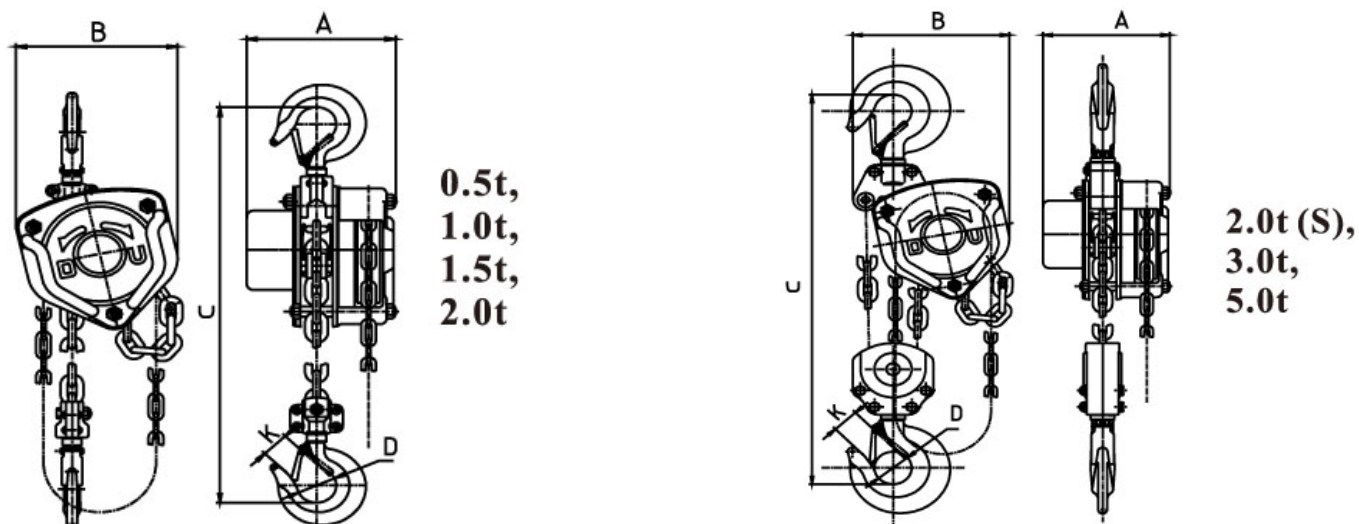
CAUTION! Always consult the manufacturer or your dealer if you plan to use a hoist in an excessively corrosive environment (salt water, sea air and/or acid, explosive environment or other corrosive compounds etc.).

WARNING! Never use a hoist which has been taken out of service until the hoist has been properly repaired or replaced.

WARNING! The warnings and instructions given in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur on the worksite. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors, which cannot be built into any product, but must be applied by the operator.

TECHNICAL DATA

		0,5 t TB1005	1 t TB1001	2 t TB1002	3 t TB1006	5 t TB1007
Max. capacity		500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Lifting height		2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m
Test load		6,1 kN	12,3 kN	24,5 kN	36,8 kN	61,1 kN
Effort required to lift max. load		200 N (20,5 kg)	320 N (32,5 kg)	365 N (33,5 kg)	385 N (39 kg)	435 N (44,3 kg)
Load chain diameter x chain fall		6 mm x 1	6 mm x 1	8 mm x 1	8 mm x 2	10 mm x 2
Moving distance for hand chain when load chain lift 1 m		33,3	41,5	72,6	111,2	163,4
Dimensions:	A	137,5 mm	146,5 mm	170 mm	170 mm	190 mm
	B	137 mm	162 mm	194 mm	220 mm	288 mm
	C	270 mm	317 mm	414 mm	465 mm	618 mm
	D	35 mm	35,5 mm	42,5 mm	50 mm	64 mm
	K	28 mm	26 mm	32 mm	37 mm	46 mm
Extra weight/meter		1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	3,7 kg	5,3 kg
Weight		8,4 kg	10,5 kg	18,5 kg	21,2 kg	41,8 kg
Operating temperature		-10–50 °C				
Operating humidity		≤100 %				



PRODUCT DESCRIPTION

- This chain block has been designed for vertically lifting and lowering loads, by hand, under normal atmospheric conditions of the work place. However, since dealing with heavy loads may involve unexpected danger, all the safety rules must be followed.
- Chain block is a portable lifting device easily operated with hand chains. It is suitable for factories, mines, farms, construction sites, wharves, docks and warehouses for installation of equipment as well as for loading and unloading of goods. It is especially advantageous for lifting work in places where no power supply is available.

OPERATION

NOTE! Check carefully the hooks, chains, brake mechanism and proper lubrication of the hoist before each use.

Always follow the below instructions to ensure safe working:

1. The operator must have a clear and unobstructed view of the entire travel area before operating the hoist. When not possible, a second or more persons must serve as scouts in the nearby area.
2. The operator must check the entire travel area is safe and secure before operating the hoist.
3. Judge the weight of the load being lifted and ensure that the weight is not over the rated capacity. Never overload the hoist.
4. Carefully check all the parts of the device (such as a hook, lifting chain, brakes etc.), and lubrication. Hoist can be put to operation when it is found in good condition.
5. Check the hooks before lifting. Check that they are securely attached. It is prohibited to have the hooks in an inclined position or the weight of the load on the tip of the hook. For perfect performance of the hoist the chain should be kept vertically straight without kinks or knots.
6. During operation, the operator should stand level to the load. To lift the load, pull the hand chain to rotate the hand wheel in clockwise direction. When pulling the hand chain in reverse direction, the hand wheel will be separated from brake seat the ratchet disc checked by pawl will be released and the load will be lowered down smoothly.
7. For the sake of safety, passing or working under the lift is strictly prohibited.

8. While lifting or lowering a load the hand chain should be pulled steadily to prevent it from jerking or tangling.
9. Stop operation immediately in case the hand chain cannot be pulled any further. Do not ask for reinforcements for pulling. Check the following:
 - A. Is there anything entangled with the load?
 - B. Whether there is any trouble with the parts of the hoist?
 - C. Whether the load weight is over the capacity of the hoist?

INSPECTION

There are two types of inspection: “Daily Inspection” performed by the operator themselves always before using the hoist, and the more thorough “Periodic Inspection” performed by an authorized service center or a qualified inspector who have the authority to remove the hoist from service.

Daily inspection

Item	Method	Discard criteria	Remedy
Name plate	Check visually	Every description should be clear and visible.	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace the name plate.
Function	Face the hand chain wheel side of the hoist, pull hand chain clockwise to raise the load and pull hand chain counter-clockwise to lower the load. The clicking sound of the pawl when load is being raised indicates normal operation.		Contact an authorized service center or a qualified inspector to repair or replace as necessary.
Hook	Check visually	No wear, deformation or damage, and the swivels should rotate freely.	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace the hook.
Hook latches	Check visually	No deformation and harmful flaws.	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.
Load chain	Check visually	No obvious rust or corrosion. Lubrication must be on surface.	Oil the load chain. Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace the load chain.
Other	Check visually	No missing nuts and/or split pins. No flaws or damages on the hoist surface. No missing and/or twist chain stopper.	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.

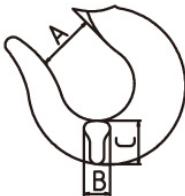

Periodic inspection


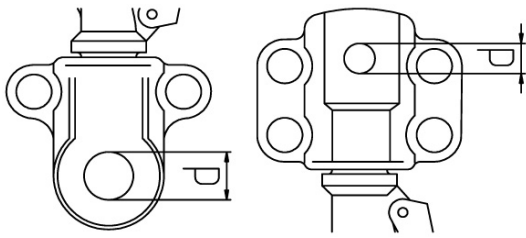
Periodic inspection shall be made at the interval shown below and should follow the given procedures.

NORMAL (normal use): Six monthly inspection

HEAVY (frequent use): Quarterly inspection

SEVERE (excessively frequent use): Monthly inspection

Item	Method	Discard criteria	Remedy																																									
1. Hook assembly																																												
1.1 Stretch and wear 	Measure	Measure the dimension A when new. <table><tr><th rowspan="2">Capacity (t)</th><th>A* (mm)</th><th colspan="2">B (mm)</th><th colspan="2">C (mm)</th></tr><tr><th>Normal</th><th>Standard</th><th>Discard</th><th>Standard</th><th>Discard</th></tr><tr><td>0.5</td><td>30.0</td><td>13.0</td><td>12.4</td><td>19.0</td><td>18.1</td></tr><tr><td>1</td><td>30.0</td><td>13.0</td><td>12.4</td><td>21.5</td><td>20.4</td></tr><tr><td>2</td><td>33.5</td><td>21.0</td><td>20.0</td><td>34.3</td><td>32.6</td></tr><tr><td>3</td><td>40.0</td><td>25.0</td><td>23.8</td><td>43.8</td><td>41.6</td></tr><tr><td>5</td><td>50.0</td><td>32.0</td><td>30.4</td><td>52.5</td><td>49.9</td></tr></table> *These values are nominal since the dimension is not controlled to a tolerance. The A dimension should be measured when the hook is new. The A dimension should not be greater than 1.05 times that measured and recorded at the time of purchase.	Capacity (t)	A* (mm)	B (mm)		C (mm)		Normal	Standard	Discard	Standard	Discard	0.5	30.0	13.0	12.4	19.0	18.1	1	30.0	13.0	12.4	21.5	20.4	2	33.5	21.0	20.0	34.3	32.6	3	40.0	25.0	23.8	43.8	41.6	5	50.0	32.0	30.4	52.5	49.9	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.
Capacity (t)	A* (mm)	B (mm)		C (mm)																																								
	Normal	Standard	Discard	Standard	Discard																																							
0.5	30.0	13.0	12.4	19.0	18.1																																							
1	30.0	13.0	12.4	21.5	20.4																																							
2	33.5	21.0	20.0	34.3	32.6																																							
3	40.0	25.0	23.8	43.8	41.6																																							
5	50.0	32.0	30.4	52.5	49.9																																							
1.2 Flaw	Check visually	Should be free from significant rust, weld splatters, deep nicks or gouges.																																										
1.3 Rotate	Check visually and functionally	Should rotate freely with no roughness.																																										
1.4 Hook yoke	Check visually and functionally	Should not slack or miss rivets, nuts or bolts.																																										
1.5 Hook latch	Check visually	Proper positioning and smooth working.																																										
2. Load chain																																												
2.1 Wear	Measure	Measure  <table><tr><th rowspan="2">Capacity (t)</th><th colspan="2">L (mm)</th><th colspan="2">D (mm)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Discard</th><th>Standard</th><th>Discard</th></tr><tr><td>0.5, 1</td><td>90.0</td><td>≥92.5</td><td>6.0</td><td>≤5.4</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>120.0</td><td>≥123.3</td><td>8.0</td><td>≤7.2</td></tr><tr><td>5</td><td>150.0</td><td>≥154.0</td><td>10.0</td><td>≤9.0</td></tr></table>	Capacity (t)	L (mm)		D (mm)		Standard	Discard	Standard	Discard	0.5, 1	90.0	≥92.5	6.0	≤5.4	2, 3	120.0	≥123.3	8.0	≤7.2	5	150.0	≥154.0	10.0	≤9.0	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.																	
Capacity (t)	L (mm)			D (mm)																																								
	Standard	Discard	Standard	Discard																																								
0.5, 1	90.0	≥92.5	6.0	≤5.4																																								
2, 3	120.0	≥123.3	8.0	≤7.2																																								
5	150.0	≥154.0	10.0	≤9.0																																								
2.2 Flaws, deformations	Check visually	Should be free from twist or harmful flaw.																																										
2.3 Rust	Check visually	Should be free from obvious rust.	Remove rust, oil the chain.																																									

3. Bottom hook pin																																	
3.1 Twist, de- formations	Check visually, measure	Replace the hook pin if there is obvious defor- mation, and the screw thread of hook pin should be free of flaw and deformation.  Measure <table><tr><th rowspan="2">Capacity (t)</th><th colspan="2">D (mm)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Discard</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6.0</td><td>≤5.7</td></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td><td>≤7.1</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>10.0</td><td>≤9.5</td></tr><tr><td>5</td><td>14.5</td><td>≤13.8</td></tr></table>		Capacity (t)	D (mm)		Standard	Discard	0.5	6.0	≤5.7	1	7.5	≤7.1	2, 3	10.0	≤9.5	5	14.5	≤13.8	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.												
Capacity (t)	D (mm)																																
	Standard	Discard																															
0.5	6.0	≤5.7																															
1	7.5	≤7.1																															
2, 3	10.0	≤9.5																															
5	14.5	≤13.8																															
3.2 Rust	Check visually	Should be free from obvious rust.		Remove rust, oil the pin.																													
4. Top/bottom hook pin hole																																	
4.1 Deformations	Measure	 <table><tr><th rowspan="2">Capacity (t)</th><th colspan="4">Diameter (mm)</th></tr><tr><th colspan="2">Bottom hook pin hole</th><th colspan="2">Top hook pin hole</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6.5</td><td>≥7.0</td><td>10.5</td><td>≥11.0</td></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td><td>≥8.0</td><td>12.5</td><td>≥13.1</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>10.5</td><td>≥11.0</td><td>14.5</td><td>≥15.2</td></tr><tr><td>5</td><td>15.0</td><td>≥15.7</td><td>18.0</td><td>≥18.9</td></tr></table>		Capacity (t)	Diameter (mm)				Bottom hook pin hole		Top hook pin hole		0.5	6.5	≥7.0	10.5	≥11.0	1	7.5	≥8.0	12.5	≥13.1	2, 3	10.5	≥11.0	14.5	≥15.2	5	15.0	≥15.7	18.0	≥18.9	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.
Capacity (t)	Diameter (mm)																																
	Bottom hook pin hole		Top hook pin hole																														
0.5	6.5	≥7.0	10.5	≥11.0																													
1	7.5	≥8.0	12.5	≥13.1																													
2, 3	10.5	≥11.0	14.5	≥15.2																													
5	15.0	≥15.7	18.0	≥18.9																													
5. Brake system																																	
5.1 Rust	Check visually	All parts should be free from rust.		Remove rust, oil the parts. Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.																													
5.2 Flaw on friction disc	Check visually	Should be free from harmful flaw.		Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.																													
5.3 Wear on friction disc	Measure	Retain uniform thickness and friction disc shall not be worn more than 0.5 mm. <table><tr><th colspan="2">Thickness of friction disc (H)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Discard</th></tr><tr><td>3.0 mm</td><td>≤2.5 mm</td></tr></table>			Thickness of friction disc (H)		Standard	Discard	3.0 mm	≤2.5 mm																							
Thickness of friction disc (H)																																	
Standard	Discard																																
3.0 mm	≤2.5 mm																																
5.4 Flatness of friction disc	Check clear- ance with a gauge	Clearance should be uniform. Internal part should not be thicker than external part.																															

5.5 Pawl	Check visually	Should be free from wear on the surface.	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.																
5.6 Pawl spring	Check visually	Should be free from deformation.																	
5.7 Ratchet disc	Measure	Measure the external diameter A of ratchet disc. <table><tr><th rowspan="2">Capacity (t)</th><th colspan="2">Diameter A (mm)</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Discard</th></tr><tr><td>0.5</td><td>54.5</td><td>≤52.5</td></tr><tr><td>1</td><td>74.5</td><td>≤71.5</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>85.0</td><td>≤83.0</td></tr><tr><td>5</td><td>94.0</td><td>≤91.0</td></tr></table>		Capacity (t)	Diameter A (mm)		Standard	Discard	0.5	54.5	≤52.5	1	74.5	≤71.5	2, 3	85.0	≤83.0	5	94.0
Capacity (t)	Diameter A (mm)																		
	Standard	Discard																	
0.5	54.5	≤52.5																	
1	74.5	≤71.5																	
2, 3	85.0	≤83.0																	
5	94.0	≤91.0																	
6. Lifting system																			
6.1 Load sheave	Check visually	Should be free from large wear or deformation.	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.																
6.2 Gear	Check visually	Tooth should be free from large wear or flaw.																	
6.3 Gear box	Check visually	Should be free from wear or deformation.																	
6.4 Hand wheel	Check visually	No large wear or no deformation on the surface of hand chain pocket. Turn and check if it touches the cover.																	
7. Body																			
7.1 Top hook pin hole on the side plate	Measure the dimension D. <table><tr><th>Capacity (t)</th><th>D1 (Standard)</th><th>D (Discard)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>10.2</td><td>≤10.7</td></tr><tr><td>1</td><td>12.5</td><td>≤13.0</td></tr><tr><td>2, 3</td><td>14.5</td><td>≤15.0</td></tr><tr><td>5</td><td>18.3</td><td>≤18.8</td></tr></table>		Capacity (t)	D1 (Standard)	D (Discard)	0.5	10.2	≤10.7	1	12.5	≤13.0	2, 3	14.5	≤15.0	5	18.3	≤18.8	Contact an authorized service center or a qualified inspector to replace parts.	
Capacity (t)	D1 (Standard)	D (Discard)																	
0.5	10.2	≤10.7																	
1	12.5	≤13.0																	
2, 3	14.5	≤15.0																	
5	18.3	≤18.8																	
7.2 Top hook pin	Measure	Measure the external diameter of the top hook pin. 0.5 t D≤9.5 mm 1 t D≤11.5 mm 2 t, 3 t D≤13.4 mm 5 t D≤17.5 mm																	
7.3 Guide plate	Check visually	Should be free from wear or deformation.																	
7.4 Chain stopper ring	Check visually	Should be free from wear or deformation.																	
8. Function																			
8.1 Lifting and lowering	Lift and lower a light load	No abnormal difficulty in lifting and lowering.	Contact an authorized service center or a qualified inspector for overhaul and service.																
8.2 Brake	Lift and lower a light load	Confirm that none of the problems listed below occur during lifting and lowering: 1. Lifting impossible. 2. Load slips down slowly. 3. Load falls when the operator releases the hand lever.																	

MAINTENANCE

WARNING! Incorrect maintenance may result in serious bodily injury or death. Only an authorized service center or a qualified inspector is allowed to perform maintenance on this hoist.

WARNING! After performing any maintenance on the hoist, always test the hoist according to this manual before returning to service.

CAUTION!

- Always take care hand or clothes will not be caught in a chain, idle sheave or other moving parts.
- Never operate the hoist during maintenance.
- Always inspect all the items if you have abnormal difficulty in lifting and lowering.
- Never perform maintenance on the hoist while it is supporting a load.

Maintenance procedures

- Clean the hoist after operation and keep it in a dry place to prevent rust and corrosion.
- Maintain the hoist annually by cleaning the parts and applying grease afterwards. The cleaning should be done by a professional.
- After cleaning and repairing, the hoist should be subjected to non-load and heavy load tests. If it works normally, it can be put into operation.
- Keep the friction surfaces of the brake mechanism clean while lubricating or operating the hoist. Inspect the brake mechanism frequently in order to avoid faulty braking or falling of load.

NOTE! To facilitate maintenance and dismantling, one of the links of the hand chain is open and not welded.

Lubrication

CAUTION!

- Lubricate load chain weekly, or more frequently, depending on severity of service.
- Lubricate load chain more frequently than normal in a corrosive environment.

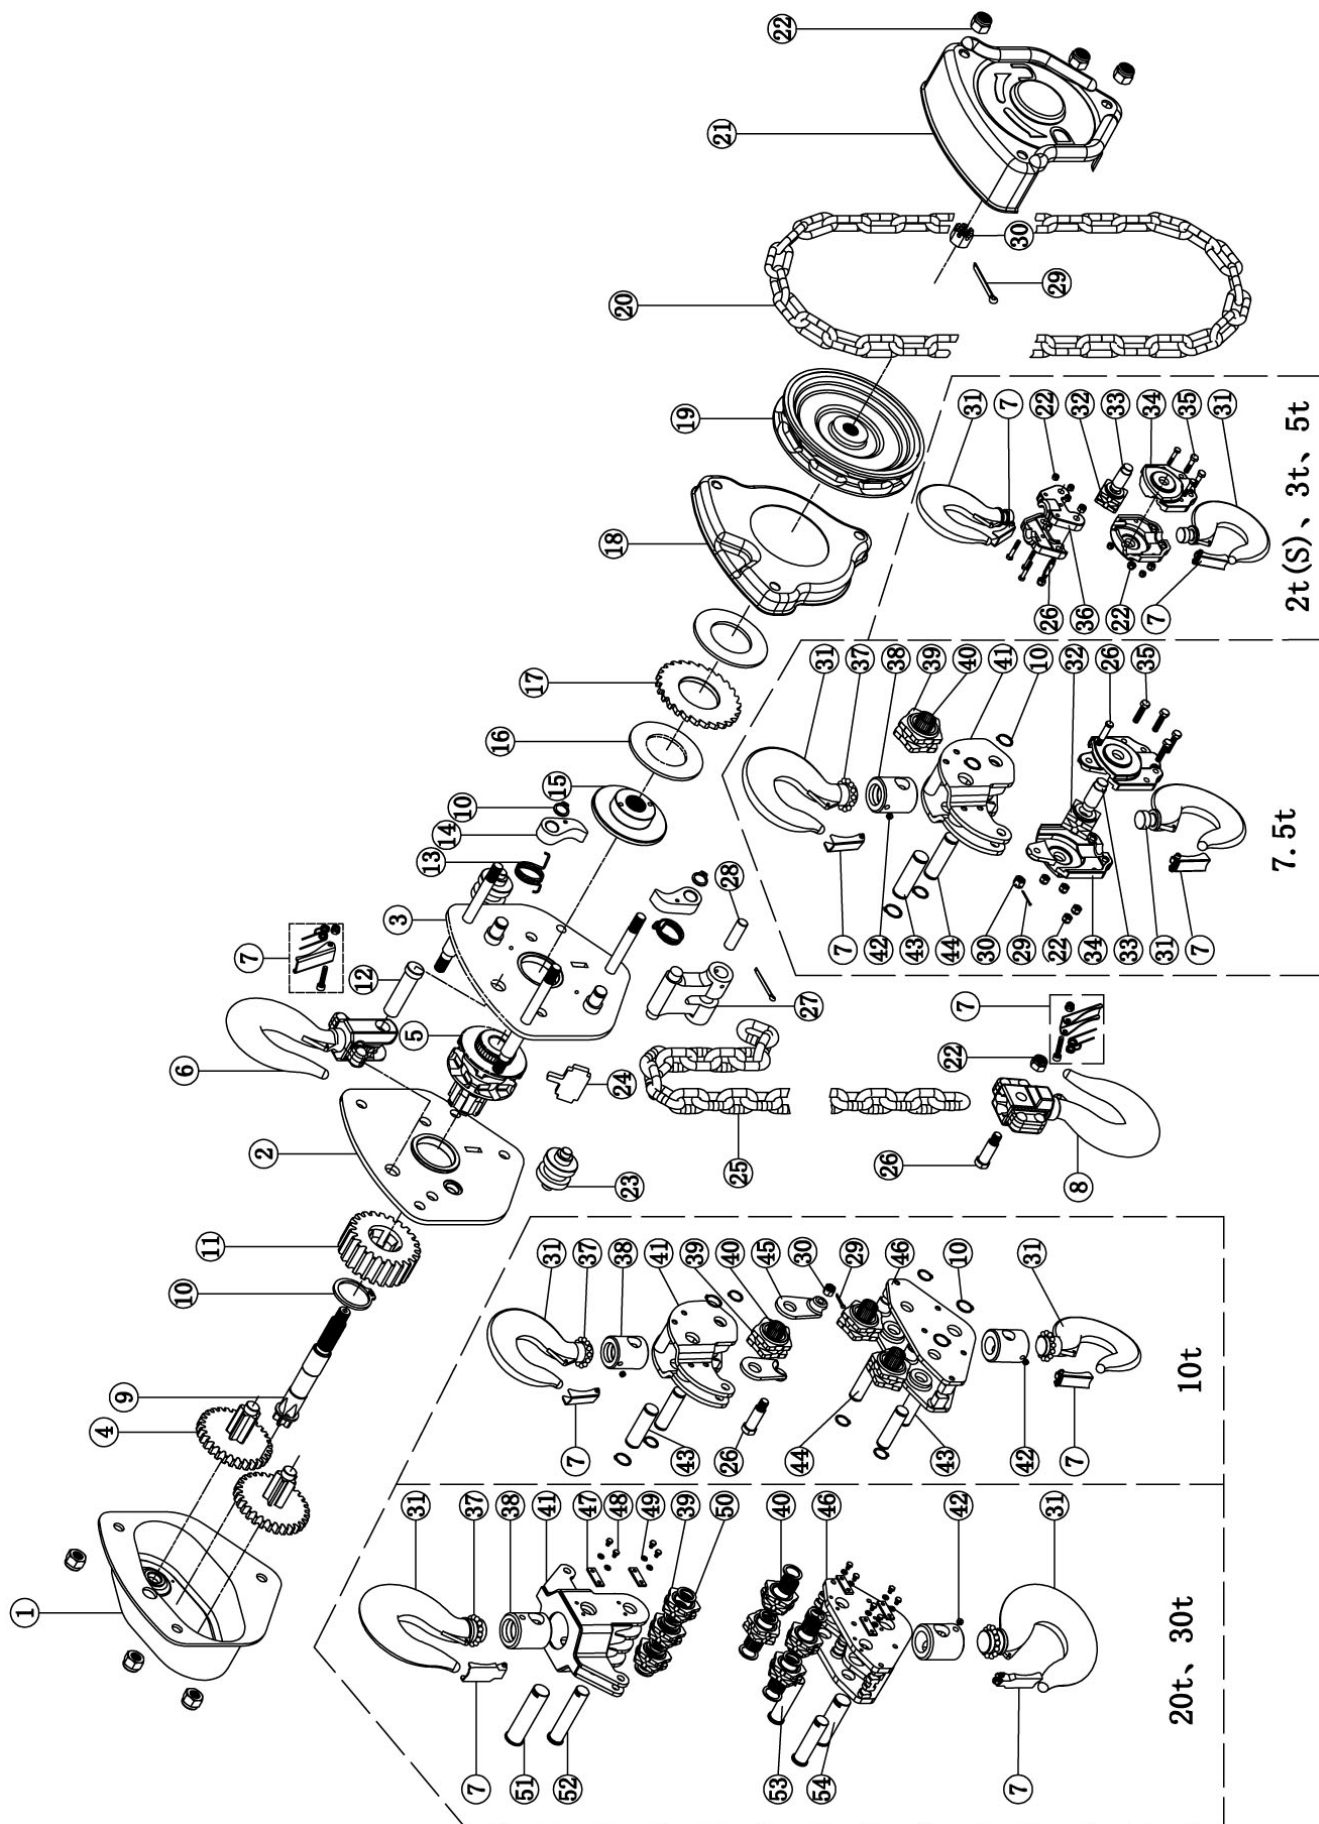
Make sure to lubricate load chain, hook latches, top/bottom hook pin and hook yoke etc. Load chain is one of the important parts of the hoist; lubricate it well with machine oil. **Note:** Recommended lubricant of this product is lithic grease #3.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The pawl makes the proper clicking sound but fails to lift the load.	• Worn friction plates. When used at high frequency without performing maintenance regularly, the friction plates will wear down. This will create gaps between the friction disc and hand wheel and cause the brake to slip.	• Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and replacing the friction plates.

The pawl produces absolutely no sound and fails to lift the load.	- The pawl has been improperly assembled. If the pawl is assembled facing the other way, or otherwise assembled incorrectly, it will not cleanly mesh with the ratchet disc. - The pawl is not moving smoothly. Unless maintenance is performed regularly, dirt will adhere to the grease on the pawl and pawl shaft. Movement will become sluggish and the pawl will remain stuck in the kicked out position.	- Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and then reassembling parts correctly. - Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and then reassembling parts correctly.
The chain is tight when lifting, even without a load. A squeaking noise can be heard at times.	Worn gear teeth or worn bearing. Unless maintenance is performed regularly, greased parts will dry, resulting in wear and damage, and improper meshing of gears.	Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and replacing the pinion, load gear, gear case, side plate and ball bearing.
Improper lowering or the chain is extremely tight when lowering.	- The brake is too tight. Due to shock during work, or because the load was left suspended for a long period of time, the brake tightened. - The brake is rusted. Unless maintenance is performed regularly, rusting will occur.	- Contact an authorized service center or a qualified inspector for freeing the brakes forcibly by jerking the hand chain. - Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and replacing parts where necessary.
The hoist drops the load when the instant lowering is started.	- The braking surface is dirty. During assembly, the braking surface must be wiped clean of dirt. - The braking surface is oily. The braking surface must not be allowed to become soiled with grease or machine oil because it is a dry-type brake.	- Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and then reassembling parts correctly. - Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and then reassembling parts correctly. Do not oil or grease the braking surface or friction plates.
Load slipping.	- The braking surface is oily. The braking surface must not be allowed to become soiled with grease or machine oil because it is a dry-type brake. - The braking surface is dirty. During assembly, the braking surface must be wiped cleaned of dirt.	- Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and then reassembling parts correctly. Do not oil or grease the braking surface or friction plates. - Contact an authorized service center or a qualified inspector for disassembling and then reassembling parts correctly.

RÄJÄYTYSKUVA / SPRÄNGSKISS / EXPLODED VIEW



No.	Description
1	Gear case assembly
2	Gear side plate assembly
3	Brake side plate assembly
4	Disc gear assembly
5	Load sheave assembly
6	Top hook assembly
7	Safety latch assembly
8	Bottom hook assembly
9	Drive shaft
10	Snap ring
11	Splined gear
12	Top hook shaft
13	Pawl spring
14	Pawl
15	Brake seat
16	Friction disc
17	Ratchet disc
18	Ratchet disc cover
19	Hand chain wheel
20	Hand chain
21	Hand wheel cover
22	Lock nut
23	Guide roller
24	Stripper
25	Load chain
26	Bottom hook pin
27	End anchor

No.	Description
28	Tail chain pin
29	Split pin
30	Castle nut
31	Bottom hook
32	Bottom hook wheel
33	Bottom hook wheel pin
34	Bottom hook frame set
35	Hex bolt
36	Top hook frame set
37	Roll ball
38	Top hook frame
39	Top hook wheel
40	Roller needle
41	Top hook frame set
42	Holding screw
43	Top hook shaft
44	Top hook wheel shaft
45	Chain sling plate
46	Bottom hook frame set
47	Stripper
48	Hex bolt
49	Spring washer
50	Snap ring
51	Top hook shaft
52	Top hook wheel shaft
53	Bottom hook wheel pin
54	Bottom hook pin

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

(Alkuperäinen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus)



EG-försäkran om överensstämmelse

(Översättning av original EG-försäkran om överensstämmelse)

EC Declaration of Conformity

(Translation of the original EC Declaration of Conformity)

Me / Vi / We

IKH Oy
Keskustie 26
61850 Kauhajoki As
Puh. +358 (0)20 1323 232
ikh@ikh.fi

vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuote / försäkrar enbart på vårt eget ansvar att följande produkt / declare under our sole responsibility that the following product

Laite / Typ av utrustning / Equipment: Ketjupalja / Kedjeblock / Chain block
Tuotemerkki / Varumärke / Brand name: TBM
Malli/tyyppi / Typbeteckning / Model/type: TB1001 (HSZ-1A) ; TB1002 (HSZ-2A) ; TB1005 (HSZ-0.5A) ;
TB1006 (HSZ-3A) ; TB1007 (HSZ-5A)

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset / uppfyller kraven i / is in conformity with the
konedirektiivi / maskindirektivet / Machinery Directive (MD) 2006/42/EC

ja on seuraavien harmonisoitujen standardien ja teknisten eritelmien mukainen / och att följande harmoniserade standarder och tekniska specifikationer har tillämpats / and the following harmonised standards and technical specifications have been applied

Kauhajoki 14.3.2025

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer:
IKH Oy

Jani Pirttijärvi, ostopäällikkö (valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston) / inköpschef (behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen / Purchase Manager (authorised to compile the Technical File)

Copyright © 2025 IKH Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman IKH Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä anneta mitään suoria tai epäsuoria takuita eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Asiakirjassa olevat kuvat ovat viitteellisiä ja saattavat poiketa toimitetusta tuotteesta. IKH Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tuotteeseen ja tähän asiakirjaan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, EY-vaatimustenmukaisuusvaakuutus lakkaa olemasta voimassa ja takuu raukeaa. IKH Oy ei vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. • Copyright © 2025 IKH Oy. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från IKH Oy, är förbjuden. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom det som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga direkta eller indirekta garantier av något slag, inklusive garantier gällande marknadsförbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlighet eller innehållet av detta dokument. Bilderna i detta dokument är riktgivande och inte nödvändigtvis motsvarar den levererade produkten. IKH Oy utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i produkten och detta dokument utan föregående meddelande. EG-försäkran om överensstämmelse och garantin upphör att gälla om produktens tekniska eller andra egenskaper ändras utan tillverkarens tillstånd. IKH Oy är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppstått pga användning av produkten. • Copyright © 2025 IKH Oy. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the written permission of IKH Oy is prohibited. The content of this document is provided "as is". Except as required by applicable law, no express nor implied warranties of any kind, including the warranties of merchantability and suitability for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or content of this document. Pictures in this document are indicative and may differ from the delivered product. IKH Oy follows a policy of ongoing development and reserves the right to make changes and improvements to the product and this document without prior notice. EC Declaration of Conformity is not anymore valid and the warranty is voided if the technical features or other features of the product are changed without manufacturer's permission. IKH Oy is not responsible for the direct or indirect damages caused by the use of the product.